SAMSUNG

GT-I9060I/DS
GT-I9060I

Korisnički priručnik

www.samsung.com

Informacije o ovom priručniku

Ovaj uređaj osigurava visoku kvalitetu mobilnog komuniciranja i zabave osiguranu Samsungovim visokim standardima i tehnološkog stručnog znanja. Ovaj korisnički priručnik detaljno objašnjava funkcije i primjenu uređaja.

- Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik radi sigurne i pravile uporabe uređaja.
- Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
- Slike i snimke zaslona mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj se može razlikovati od gotovog proizvoda ili softvera dostavljenog od davatelja usluge ili operatera, te je podložan promijeni bez prethodne obavijesti. Najnoviju verziju priručnika potražite na internetskim stranicama tvrtke Samsung, *www.samsung.com*.
- Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
- Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju, softveru ili ponudi vašeg davatelja usluga.
- Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po državama, područjima ili specifikacijama hardvera. Samsung nije odgovoran za probleme u izvedbi izazvane aplikacijama čiji dobavljač nije tvrtka Samsung.
- Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
- Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito korištenje medija.
- Za podatkovne usluge, kao što su razmjena poruka, učitavanje i preuzimanje, automatska sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi. Za izbjegavanje dodatnih troškova, odaberite odgovarajuću pretplatu. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.

- Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se pružateljima usluga.
- Promjena operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora mogu dovesti do neispravnog rada uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ti postupci predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.
- Podržane funkcije mogu se razlikovati ili mogu biti različito označene ovisno o tome je li vaš uređaj model s jednom ili dvije SIM kartice.

Ikone uputa

Upozorenje: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima

Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme

Napomena: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije

Autorsko pravo

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ovaj korisnički priručnik zaštićen je međunarodnim zakonima o autorskom pravu.

Nije dopušteno reproduciranje, distribucija, prijevod ili prijenos dijelova ovog korisničkog priručnika u bilo kojem obliku i bilo kojim putem, elektroničkim ili mehaničkim, što uključuje fotokopiranje, snimanje ili spremanje u bilo koji sustav za pohranu i povrat podataka, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics.

Zaštitni znakovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
- Bluetooth® registrirani je zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, te Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.

Sadržaj

Početak

7 Prikaz uređaja
8 Gumbi
9 Sadržaj pakiranja
10 Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije
13 Punjenje baterije
15 Umetanje memorijske kartice
17 Uključivanje i isključivanje uređaja
18 Držanje uređaja
18 Zaključavanje i otključavanje uređaja
18 Prilagodba glasnoće
18 Prebacivanje na bešumni način rada
19 Upotreba dvije SIM ili USIM kartice (modeli s dvije SIM kartice)

Osnovne funkcije

20 Ikone za indikaciju
21 Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
25 Rotiranje zaslona
26 Obavijesti
27 Početni zaslon
29 Korištenje aplikacija
29 Zaslon aplikacija
30 Unos teksta
32 Povezivanje s Wi-Fi mrežom
33 Podešavanje računa
34 Prijenos datoteka
35 Zaštita uređaja
36 Nadogradnja uređaja

Komunikacija

38 Telefon
43 Imenik
46 Poruke
47 Email
49 Google Mail
50 Hangouts
51 Google+
51 Fotografije

Mreža i internet

52 Internet
53 Chrome
54 Bluetooth

Mediji

56 Kamera
61 Galerija
63 Video
64 YouTube
64 Radio

Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima

66 Trg. Play
67 Samsung GALAXY Apps
67 Knjige Play
68 Play filmovi i TV
68 Play glazba
68 Play igre
68 Play kiosk

Pomoćni programi

69 Zapis
70 S Planer
72 Disk
73 Sat
74 Kalkulator
75 Diktafon
76 Google
77 Glas. pretraživanje
77 Moje Datoteke

Putovanja i lokalni sadržaji

79 Karte

Postavke

80 Informacije o postavkama
80 VEZE
84 UREĐAJ
87 OSOBNO
88 SISTEM
93 Postavke usluge Google

Rješavanje problema

Početak

Prikaz uređaja

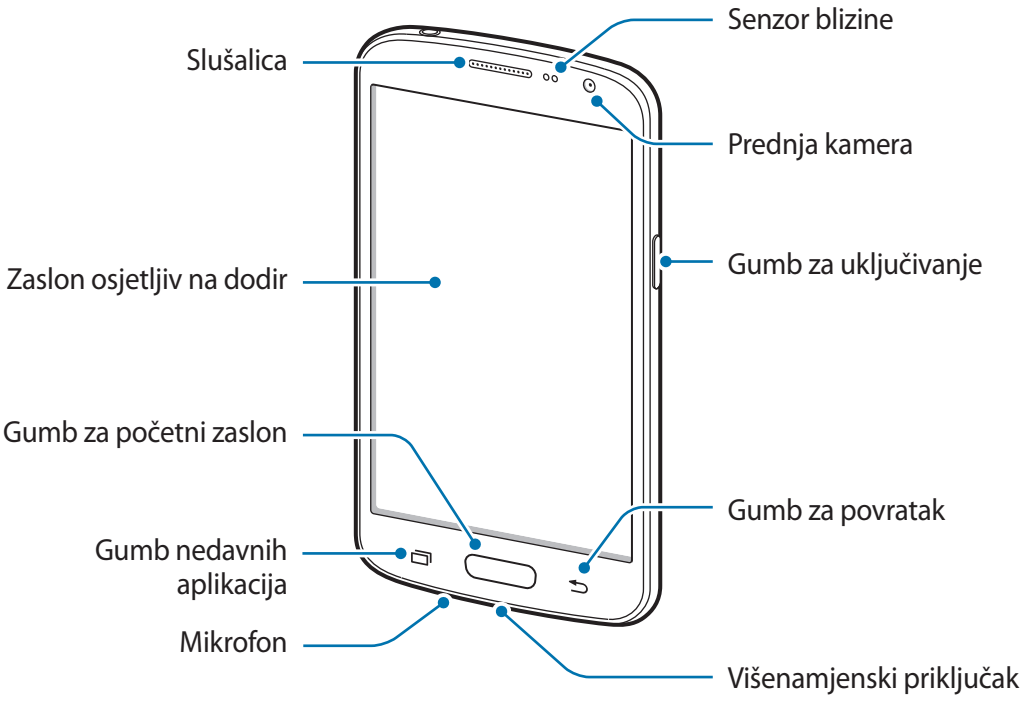

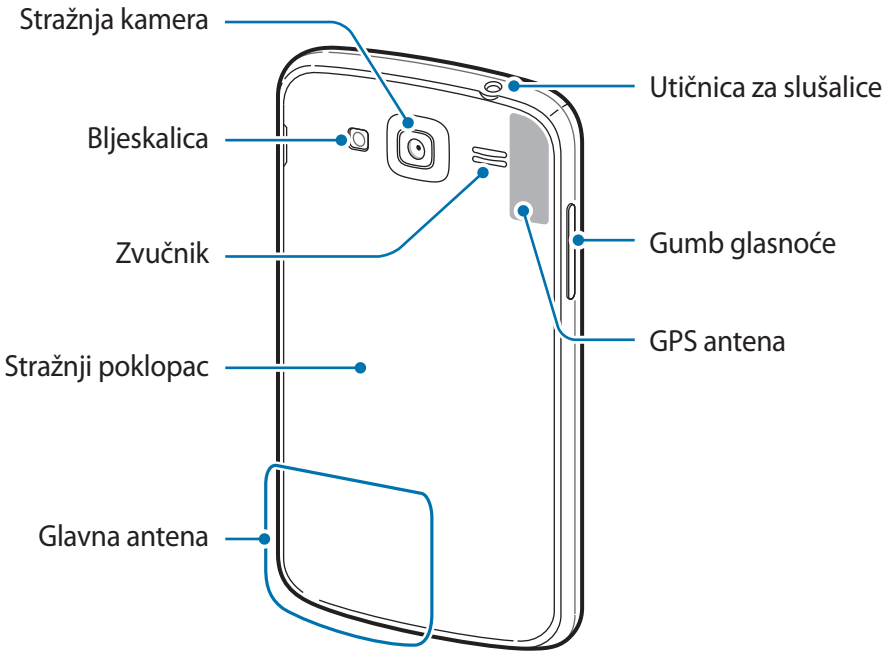

- Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s povezivanjem ili istrošiti bateriju.
- Preporučuje se upotreba zaštite za zaslon koju je odobrila tvrtka Samsung. Neodobrene zaštite za zaslon mogu uzrokovati nepravilan rad senzora.
- Ne dozvolite kontakt zaslona osjetljivog na dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.

Gumbi

Gumb	Funkcija
Uključivanje	• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja. • Pritisnite i držite duže od 7 sekundi za ponovno pokretanje uređaja u slučaju kritične pogreške, prekida veze ili zamrzavanja. • Pritisnite za zaključavanje i otključavanje uređaja. Uređaj prelazi u zaključani način rada kad se isključi zaslon osjetljiv na dodir.
Nedavne aplikacije	• Dodirnite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija. • Dodirnite i držite za pristup dodatnim opcijama trenutnog zaslona.
Početna	• Pritisnite za povratak na početni zaslon. • Pritisnite i držite za pokretanje Google pretrage.
Nazad	• Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.
Glasnoća	• Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.

Sadržaj pakiranja

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Uređaj
- Baterija
- Kratke upute

- Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
- Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti kompatibilni s drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
- Drugi dodaci možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Kvarovi nastali korištenjem neodobrenog pribora nisu pokriveni jamstvenim servisom.
- Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o tvrtkama koje su ih proizvele. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku stranicu tvrtke Samsung.

Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije

Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od pružatelja usluge mobilne telefonije, te bateriju koja je sastavni dio uređaja.

1 Uklonite stražnji poklopac.

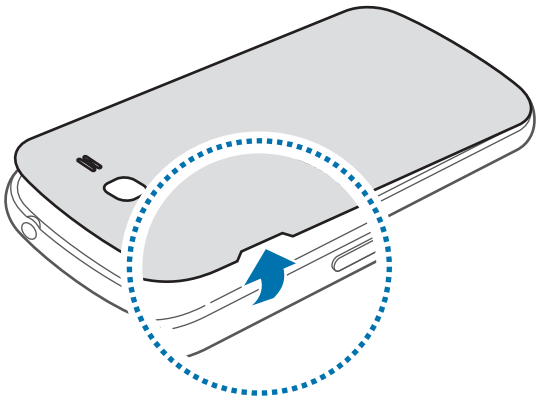

Vodite računa i nemojte oštetiti nokte prilikom uklanjanja stražnjeg poklopca.

Ne savijajte i ne presavijajte jako stražnji poklopac. Ako to učinite uređaj se može oštetiti.

2 ► **Modeli s dvije SIM kartice**: Umetnite SIM ili USIM kraticu s kontaktima obojenim zlatnom bojom okrenutima prema dolje.

Umetnite primarnu SIM ili USIM karticu u otvor za SIM karticu 1 (1), a sekundarnu SIM ili USIM karticu umetnite u otvor za SIM karticu 2 (2).

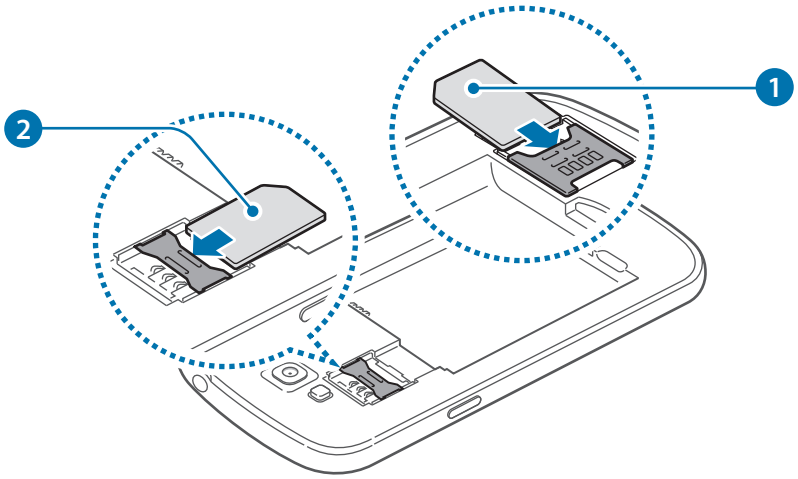

► **Modeli s jednom SIM karticom**: Umetnite SIM ili USIM kraticu s kontaktima obojenim zlatnom bojom okrenutima prema dolje.

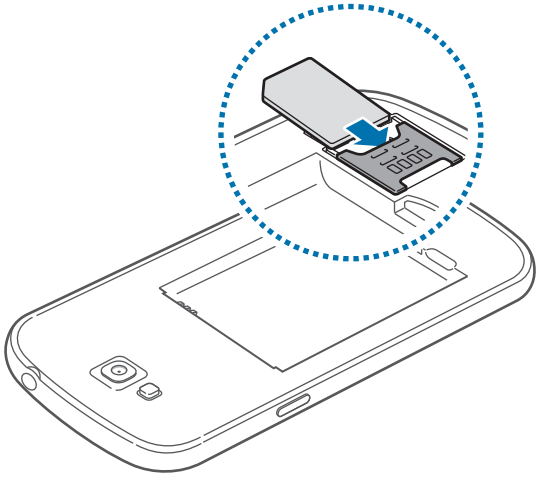

- Ne stavljajte memorijsku karticu u utor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi u utoru za SIM karticu, uređaj morate odnijeti u servisni centar tvrtke Samsung. gdje će izvaditi memorijsku karticu.
- Utor za SIM karticu na vašem uređaju prikladan je samo za standardne SIM kartice. Umetanje mikro SIM kartice ili neovlaštene mikro SIM kartice može dovesti do oštećenja utora za SIM karticu na uređaju.
- Pazite da ne izgubite i nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili USIM karticu. Tvrtka Samsung nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu zbog izgubljenih ili ukradenih kartica.

3 Umetnite bateriju.

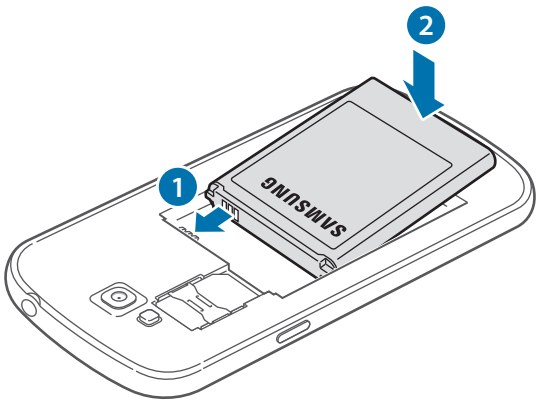

4 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.

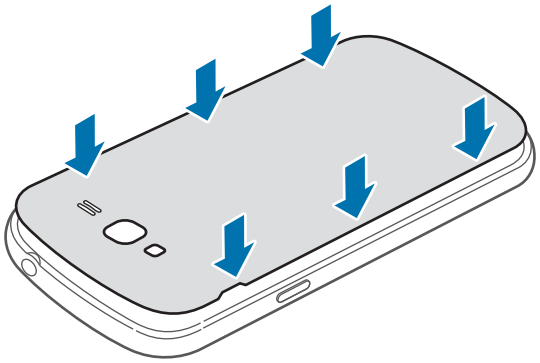

Uklanjanje SIM ili USIM kartice

1 Uklonite stražnji poklopac.

2 ► **Modeli s dvije SIM kartice**: Izvadite bateriju, a zatim SIM ili USIM karticu.

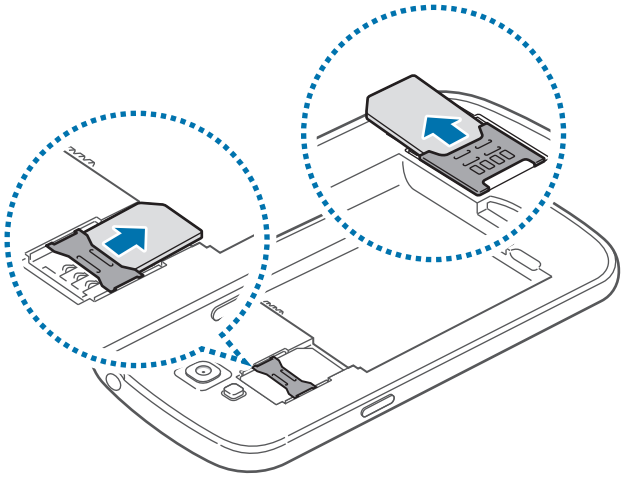

► **Modeli s jednom SIM karticom**: Izvadite bateriju, a zatim SIM ili USIM karticu.

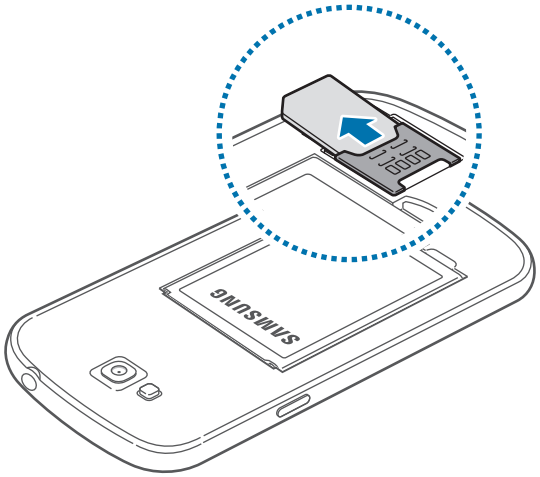

Punjenje baterije

Prije prve uporabe morate napuniti bateriju pomoću punjača. Za punjenje uređaja možete koristiti i računalo tako da ih spojite pomoću USB kabela.

Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Neodobreni punjači ili kabeli mogu izazvati eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.

- Kada je baterija slaba ikona baterije prikazuje se praznom.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na punjač. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja uređaja.

Punjenje pomoću punjača

Umetnite tanji kraj punjača u višenamjenski priključak na uređaju, a veći kraj punjača uključite u strujnu utičnicu.

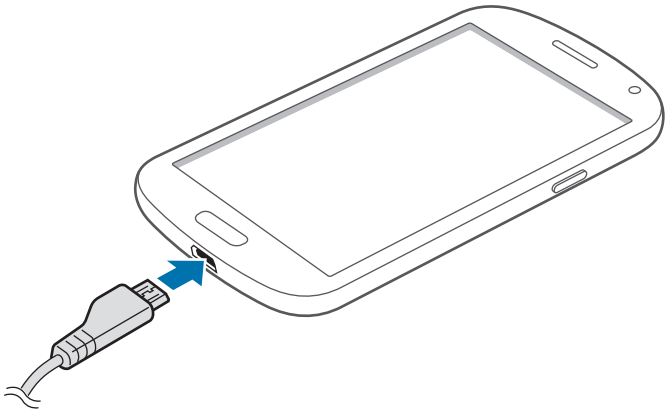

Neispravno priključivanje punjača može izazvati ozbiljno oštećenje uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.

- Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir možda neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
- Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
- Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u servisni centar tvrtke Samsung.

Kada se baterija u potpunosti napuni, odvojite uređaj od punjača. Prvo izvucite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.

Ne uklanjajte bateriju prije nego što ste iskopčali punjač. Takva radnja može oštetiti uređaj.

Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema prekidač napajanja, stoga kad se punjač duže vrijeme ne koristi isključite ga iz strujne utičnice radi izbjegavanja nepotrebne potrošnje struje. Tijekom punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.

Provjera statusa napunjenosti baterije

Ako punite bateriju kad je uređaj isključen, sljedeće ikone pokazat će trenutni status punjenja baterije:

Baterija se puni

Baterija je potpuno napunjena

Smanjenje potrošnje baterije

Uređaj nudi opcije koje će vam pomoći smanjiti potrošnju baterije. Prilagodbom ovih opcija i isključivanjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite u mod samoisključivanja pritiskom na gumb za uključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću upravljanja zadacima.
- Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
- Deaktivirajte Wi-Fi funkciju.
- Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
- Smanjite vrijeme pozadinskog svjetla.
- Smanjite osvjetljenje zaslona.

Umetanje memorijske kartice

Vaš uređaj radi s memorijskim karticama maksimalnog kapaciteta 32 GB. Ovisno o proizvođaču i tipu memorijske kartice, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim uređajem.

- Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj pohranjene podatke.
- Vodite računa da memorijsku karticu umetnete pravom stranom okrenutom prema gore.

- Uređaj podržava samo FAT strukturu datoteka za memorijske kartice. Ako umetnete memorijsku karticu formatiranu u drugom sustavu datoteka, uređaj će zatražiti ponovno formatiranje memorijske kartice.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
- Pri umetanju memorijske kartice u uređaj direktorij datoteke memorijske kartice pojavljuje se unutar mape **SD kartica**.

1 Uklonite stražnji poklopac i bateriju.

2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

3 Vratite bateriju i stražnji poklopac na mjesto.

Uklanjanje memorijske kartice

Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja. Na početnom zaslonu dodirnite → **Postavke** → **Spremanje** → **Odspoji SD karticu**.

1 Uklonite stražnji poklopac i bateriju.

2 Izvucite memorijsku karticu.

3 Vratite bateriju i stražnji poklopac na mjesto.

Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama. To može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja. Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizlaze iz zloporabe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na početnom zaslonu dodirnite → **Postavka** → **Spremanje** → **Format SD kartice** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.

Ne zaboravite prije formatiranja memorijske kartice arhivirati sve važne podatke pohranjene na uređaju. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka izazvan postupcima korisnika.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Kada prvi put uključujete uređaj, za podešavanje uređaja slijedite upute na zaslonu.

Za uključivanje uređaja pritisnite i držite gumb za uključivanje.

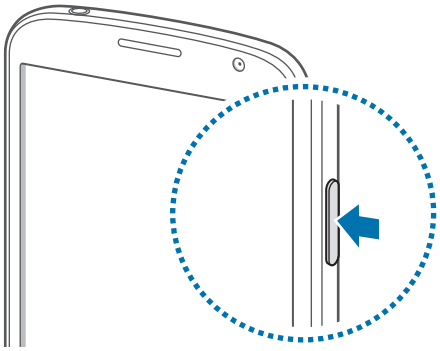

- Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
- Pritisnite i držite gumb za uključivanje te dodirnite **Profil Bez mreže** za deaktiviranje bežične funkcije.

Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite gumb za uključivanje, a zatim dodirnite **Isključivanje**.

Držanje uređaja

Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s povezivanjem ili istrošiti bateriju.

Zaključavanje i otključavanje uređaja

Radi sprječavanja neželjenih radnji kad ne koristite uređaj zaključajte ga. Pritisnite gumb za uključivanje i zaslon će se isključiti, a uređaj će prijeći u mod zaključavanja. Ako se uređaj ne koristi neko vrijeme automatski se zaključava.

Za otključavanje uređaja, pritisnite gumb za uključivanje ili dodirnite gumb za početni zaslon kad je zaslon osjetljiv na dodir isključen, te kucnite prstom u tom smjeru.

Prilagodba glasnoće

Za podešavanje glasnoće zvuka zvona ili za podešavanje glasnoće zvuka prilikom reproduciranja glazbe ili videozapisa, pritisnite gumb glasnoće prema gore ili dolje.

Prebacivanje na bešumni način rada

Koristite jednu od ovih metoda:

- Pritisnite i držite gumb glasnoće sve dok se ne prebaci na bešumni način rada.
- Pritisnite i držite gumb za uključivanje a zatim dodirnite **Bez zvuka** ili **Vibracija**.
- Otvorite okvir s obavijestima na vrhu zaslona i dodirnite **Zvuk** ili **Vibracija**.

Upotreba dvije SIM ili USIM kartice (modeli s dvije SIM kartice)

Ako umetnete dvije SIM ili USIM kartice, morate imati dva telefonska broja ili pružatelja usluge za jedan uređaj.

Aktivacija SIM ili USIM kartica

Na početnom zaslonu dodirnite → **Postavke** → **Upravitelj SIM kartice**. Povucite jedan ili oba prekidača za SIM ili USIM karticu desno.

Ako su obje kartice aktivirane, možete primati pozive i poruke na svakoj kartici. Dok je poziv u tijeku na jednoj kartici, možete se javiti na novi poziv na drugoj kartici. Ako odgovorite na drugi poziv, prvi će se poziv prekinuti.

Izmjena imena na zaslonu i ikone za SIM ili USIM karticu

Na početnom zaslonu dodirnite → **Postavke** → **Upravitelj SIM kartice**. Odaberite SIM ili USIM karticu, dodirnite **Odaberite ikonu** ili **Registrirajte naziv**. Postavite ime za prikaz i ikonu za svaku karticu.

Prebacivanje između kartica

Kad su aktivirane dvije SIM ili USIM kartice, na prozoru panela s obavijestima pojaviti će se ikona za odabir kartice. Otvorite panel s obavijestima i odaberite karticu.

Osnovne funkcije

Ikone za indikaciju

Ikone prikazane na vrhu zaslona daju informacije o statusu uređaja. U donjoj tablici navedene su najčešće ikone.

Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
	U ovom trenutku pristupa se SIM ili USIM kartici (modeli s dvije SIM kartice)
	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je spojena
	UMTS mreža je spojena
	HSDPA mreža je spojena
	Wi-Fi je spojen
	Bluetooth funkcija je aktivirana
	GPS aktiviran
	Poziv u tijeku
	Propušteni poziv
	Sinkronizirano s internetom
	Spojen s računalom
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nova SMS ili MMS poruka
	Alarm uključen
	Aktiviran način bez zvuka
	Aktiviran način vibracije

Ikona	Značenje
	Aktiviran način rada u zrakoplovu
	Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
	Razina napunjenosti baterije

Uporaba zaslona osjetljivog na dodir

Za rukovanje zaslonom osjetljivim na dodir koristite samo prste.

- Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može izazvati kvar zaslona osjetljivog na dodir.
- Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.

- Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom ako ste dodirnuli područje blizu rubova zaslona, jer je to izvan područja unosa dodirom.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite uređaj.

Pokreti prstima

Dodirivanje

Dodirnite prstom i otvorite aplikaciju, stavke izbornika, pritisnite gumb na zaslonu ili upišite znakove koristeći tipkovnicu na zaslonu.

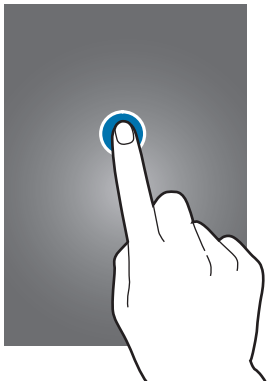

Dodirivanje i držanje

Dodirnite i držite stavke duže od 2 sekunde za pristup dostupnim opcijama.

Povlačenje

Za premještanje ikona, minijatura ili prikaza na novu lokaciju, dodirnite je i držite te je povucite na željeno mjesto.

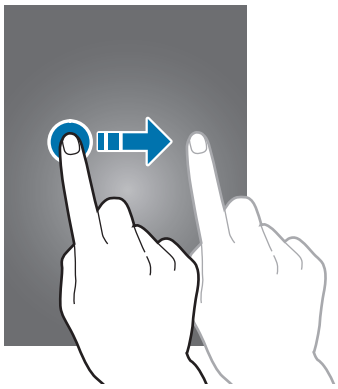

Dvostruki dodir

Dvaput dodirnite internetske stranice ili sliku za djelomično povećanje zuma. Ponovno dvaput dodirnite za vraćanje natrag.

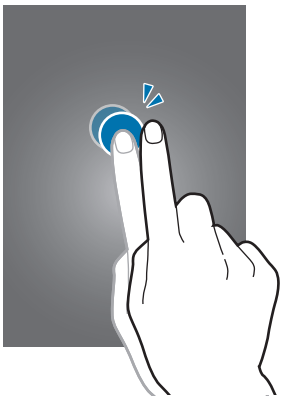

Povlačenje prstima

Pomaknite prstima lijevo ili desno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugog okvira. Povlačite prstima gore ili dolje za pomicanje kroz internetske strance ili popis, poput kontakata.

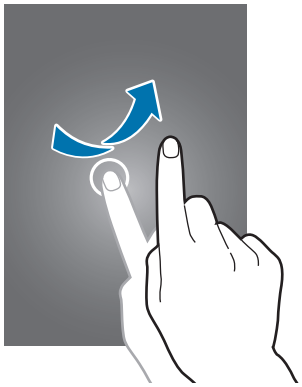

Skupljanje ili širenje prstiju

Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite prste za smanjenje zuma.

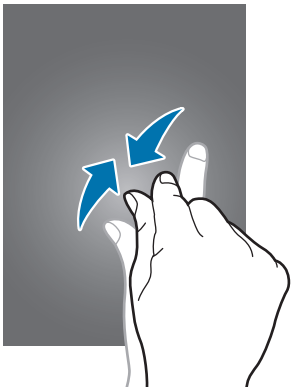

Rotiranje zaslona

Brojne aplikacije dozvoljavaju prikaz i u uspravnom i u vodoravnom prikazu. Rotiranjem uređaja prikaz se automatski prilagođava tako da odgovara novom prikazu zaslona.

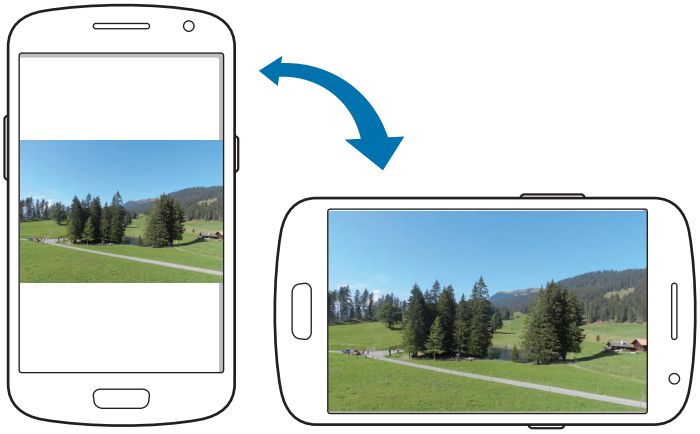

Za sprječavanje automatskog rotiranja prikaza, otvorite obavijesni okvir i uklonite odabir **Rotacija zaslona**.

- Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotiranje zaslona.
- Neke aplikacije prikazuju različiti zaslon ovisno o prikazu. Kalkulator postaje znanstveni kalkulator kad se rotira u vodoravni prikaz.

Obavijesti

Ikone obavijesti pojavit će se na statusnoj traci kako bi vas obavijestile o propuštenim pozivima, novim porukama, kalendarskim događajima, statusu uređaja i sl. Za otvaranje prikaza obavijesti, povucite dolje sa statusne trake. Za pregled dodatnih uzbuna pomaknite se po popisu. Za zatvaranje okvira obavijesti, povucite prema gore traku koja se nalazi na dnu zaslona.

Iz panela s obavijestima možete vidjeti trenutni status vašeg uređaja i koristiti sljedeće opcije:

- **Wi-Fi**: Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi značajke.
- **Lokacija**: Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
- **Zvuk**: Aktiviranje ili deaktiviranje bešumnog načina. U bešumnom načinu rada možete podesiti uređaj na vibraciju ili na prigušenje zvuka.
- **Rotacija zaslona**: Omogućite ili spriječite rotiranje sučelja pri rotiranju uređaja.
- **Bluetooth**: Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije.
- **Mobilni podaci**: Aktiviranje ili deaktiviranje podatkovne veze.
- **Maks. št. bater.**: Aktiviranje ili deaktiviranje ultra načina uštede energije.
- **Mobil. pr. točka**: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije Wi-Fi povezivanja.
- **Sink.**: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinkronizacije aplikacija.
- **Profil Bez mr.**: Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada u zrakoplovu.

Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.

Za reorganiziranje opcija na panelu obavijesti otvorite zaslon aplikacija i dodirnite **Postavke** → **Zaslon** → **Ploča obavijesti**. Dodirnite i držite stavku, a zatim je povucite na drugu lokaciju.

Početni zaslon

Početni zaslon je početna točka za pristup svim funkcijama uređaja. On prikazuje ikone, widgete, prečace za aplikacije i sl.

Početni zaslon ima više okvira. Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.

Reorganiziranje stavki

Dodavanje ikone aplikacije

Na početnom zaslonu dodirnite , dodirnite i držite ikonu aplikacije, a zatim je povucite u prikaz okvira.

Premještanje stavke

Dodirnite i držite stavku, a zatim je premjestite na novu lokaciju. Za premještanje u drugi okvir, povucite je na stranu zaslona.

Uklanjanje stavke

Dodirnite i držite stavku, te je povucite u kantu za smeće koja se pojavila na vrhu početnog zaslona. Kad kanta za smeće pocrveni, otpustite stavku.

Reorganiziranje okvira

Dodavanje novog okvira

Prstima skupite na zaslonu i dodirnite .

Premještanje okvira

Skupite prstima zaslon, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.

Uklanjanje okvira

Skupite prstima zaslon, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite u kantu za smeće na vrhu zaslona.

Podešavanje pozadina

Kao pozadinu početnog zaslona postavite sliku ili fotografiju pohranjenu na uređaju.

1 Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje, dodirnite **Pozadine** → **Početni zaslon**.

2 Pomaknite se na lijevo ili na desno i odaberite između slika prikazanih na dnu zaslona.

Za odabir fotografija snimljenih kamerom uređaja ili ostalih slika dodirnite **Iz Galerije**.

3 Odaberite sliku, ako je potrebno promijenite veličinu okvira, a zatim je postavite kao sliku pozadine.

Uporaba widgeta

Widgeti su male aplikacije koje omogućuju prikladne funkcije i informacije na početnom zaslonu. Za uporabu widgeta, dodajte na početni zaslon widgete iz okvira s widgetima.

- Neki se widgeti povezuju s Internet uslugama. Korištenje widgeta temeljenog na Internetu može napraviti dodatne troškove.
- Dostupni widgeti mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.

Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje, dodirnite **Widgeti**. Pomaknite se na lijevo ili na desno po okviru s widgetima, dodirnite i držite widget koji želite dodati na početni zaslon, a zatim ga povucite na predprikaz okvira. Smjestite ga na lokaciju na koju želite, po potrebi mu promijenite veličinu povlačenjem okvira, a zatim za spremanje lokacije widgeta dodirnite zaslon na bilo kojem mjestu.

Za dodavanje widgeta na novi okvir povucite ga na zadnji okvir.

Korištenje aplikacija

Ovaj uređaj može koristiti različite vrste aplikacija, u rasponu od medijskih do internetskih aplikacija.

Otvaranje aplikacije

Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.

Neke aplikacije grupirane su u mape. Dodirnite mapu, a za otvaranje dodirnite aplikaciju.

Otvaranje nedavno korištenih aplikacija

Dodirnite za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.

Odaberite ikonu aplikacije koju želite otvoriti.

Zatvaranje aplikacije

Aplikaciju koja se ne koristi zatvorite zbog uštede potrošnje baterije te održavanja funkcionalnosti uređaja.

Dodirnite i povucite ikonu aplikacije ulijevo ili udesno za zatvaranje. Za zatvaranje svih pokrenutih aplikacija dodirnite → .

Zaslon aplikacija

Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i novo instalirane aplikacije.

Na početnom zaslonu dodirnite za otvaranje zaslona aplikacija.

Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.

Reorganiziranje aplikacija

Dodirnite → **Uredi**, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na novu lokaciju. Za premještanje u drugi okvir, povucite je na stranu zaslona.

Instaliranje aplikacija

Za preuzimanje i instaliranje aplikacija koristite trgovine za aplikacije kaš što je **GALAXY Apps**.

Deinstaliranje aplikacija

Dodirnite → **Deinstaliraj/isključi aplikacije**, a zatim odaberite aplikaciju koju želite deinstalirati.

Zadane aplikacije koje dolaze s uređajem ne mogu se deinstalirati.

Deaktiviranje aplikacija

Dodirnite → **Deinstaliraj/isključi aplikacije**, a zatim odaberite aplikaciju koju želite deaktivirati.

Za aktiviranje aplikacija, na zaslonu aplikacija dodirnite → **Prikaz isklj. aplik.**, odaberite aplikacije, a zatim dodirnite **OK**.

- Preuzete aplikacije i neke zadane aplikacije koje dolaze s uređajem ne mogu se deinstalirati.
- Kada koristite ovu funkciju, deaktivirane aplikacije nestat će sa zaslona aplikacija, ali će i dalje biti pohranjene na uređaju.

Unos teksta

Za unos teksta koristite Samsung tipkovnicu ili značajku za glasovni unos.

Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa na neki od podržanih jezika.

Promjena vrste tipkovnice

Dodirnite bilo koje tekstualno polje, otvorite okvir za obavijesti, dodirnite **Odaberite način unosa**, a potom odaberite vrstu tipkovnice koju ćete koristiti.

Uporaba Samsung tipkovnice

Promjena prikaza tipkovnice

Dodirnite , odaberite jezik, a zatim dodirnite **Qwertz tipkovnica** ili **Tipkovnica 3x4**.

Prikaz tipkovnice možda se neće promijeniti kod nekih jezika.

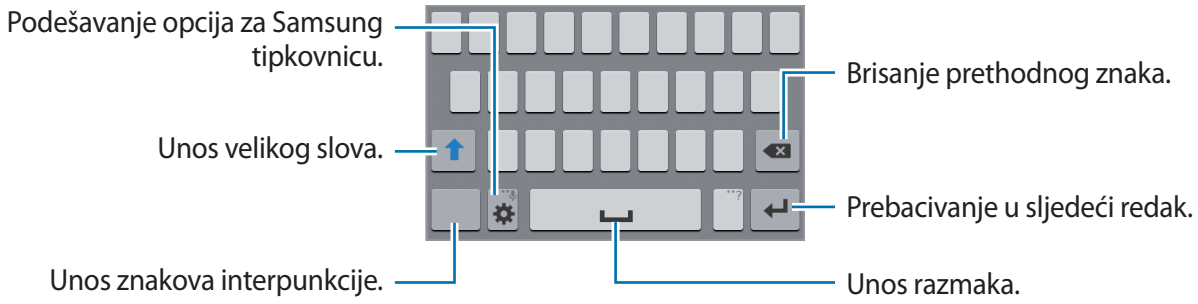

Unos velikog slova

Dodirnite prije unosa znaka. Za sva slova, dodirnite dva puta.

Promjena jezika tipkovnice

Dodajte jezike na tipkovnicu, te povucite razmaknicu u lijevo ili desno za promjenu jezika tipkovnice.

Glasovni unos teksta

Aktivirajte značajku glasovnog unosa, a zatim izgovarajte riječi u mikrofon. Uređaj prikazuje ono što govorite.

Ako uređaj ne može ispravno prepoznati riječi, dodirnite precrtani tekst i odaberite drugu riječ ili frazu s padajućeg popisa.

Za promjenu jezika ili za dodavanje jezika glasovnog prepoznavanja, dodirnite trenutni jezik.

Kopiranje i lijepljenje

Dodirnite i držite iznad teksta, povucite ili za odabir više ili manje teksta, a zatim dodirnite **Kopiraj** za kopiranje ili **Izreži** za rezanje. Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.

Za lijepljenje u polje unosa teksta, pokazivač postavite na mjesto gdje trebate umetnuti tekst, a zatim dodirnite → **Zalijepi**.

Povezivanje s Wi-Fi mrežom

Uređaj spojite na Wi-Fi mrežu za uporabu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s drugim uređajima. (str. 80)

Uključivanje i isključivanje Wi-Fi funkcije

Otvorite okvir s obavijestima, a zatim za uključivanje ili isključivanje dodirnite **Wi-Fi**.

Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.

Pridruživanje Wi-Fi mreža

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Wi-Fi**, a potom u desno povucite gumb **Wi-Fi**.

S popisa otkrivenih Wi-Fi mreža odaberite mrežu, unesite šifru ako je potrebno, a zatim dodirnite **Spoji**. Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota. Kada se uređaj spoji na Wi-Fi mrežu, uređaj će se automatski spojiti na nju svaki put kad je dostupna.

Dodavanje Wi-Fi mreža

Ukoliko se željena mreža ne pojavljuje na popisu mreža, dodirnite **Dodaj Wi-Fi mrežu** na dnu popisa mreža. Unesite naziv mreže u **SSID mreže**, odaberite tip sigurnosti te unesite šifru ako se radi o zaštićenoj mreži, a zatim dodirnite **Spoji**.

Zaboravljanje Wi-Fi mreža

Svaka mreža koja se koristila, uključujući i trenutnu mrežu, može biti zaboravljena pa se uređaj neće automatski spojiti na nju. Odaberite mrežu na popisu mreža, a zatim dodirnite **Zaboravi**.

Podešavanje računa

Google aplikacije, poput **Trg. Play**, zahtijevaju Google račun, a **GALAXY Apps** zahtijeva Samsung račun. Kreirajte Google i Samsung račune i uživajte u svemu što vam uređaj pruža.

Dodavanje računa

Slijedite upute koje će se pojaviti prilikom otvaranja Google aplikacije, za podešavanje Google računa, nije potrebna prijava.

Za prijavu na Google račun, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Dodaj račun** → **Google**. Nakon toga, za prijavu dodirnite **Novi** ili dodirnite **Postojeći**, a zatim za završetak podešavanja slijedite upute na zaslonu. Na uređaju se može koristiti više od jednog Google računa.

Također, postavite i Samsung račun.

Uklanjanje računa

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke**, odaberite naziv računa pod **OSOBNO**, odaberite račun koji želite ukloniti, a zatim dodirnite ⋮ → **Ukloni račun**.

Prijenos datoteka

Prebacite audio, video, slikovne i druge vrste datoteka s uređaja na računalo i obrnuto.

Povezivanje s programom Samsung Kies

Samsung Kies je računalna aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i osobnim podacima pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies putem internetskih stranica tvrtke Samsung.

1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

Samsung Kies se automatski pokreće na računalu. Ako se program Samsung Kies ne pokrene automatski, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.

2 Prebacite datoteke između uređaja i računala.

Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.

Povezivanje s programom Windows Media Player

Provjerite je li Windows Media Player instaliran na računalu.

1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

2 Otvorite Windows Media Player te sinkronizirajte glazbene datoteke.

Spojite kao medijski uređaj

1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

2 Otvorite okvir s obavijestima, a zatim dodirnite **Spojen kao medijski uređaj** → **Medijski uređaj (MTP)**.

Dodirnite **Fotoaparat (PTP)** ako vaše računalo ne podržava Protokol za prijenos medija (MTP) ili nema instaliran odgovarajući upravljački program.

3 Prebacite datoteke između uređaja i računala.

Zaštita uređaja

Spriječite druge u korištenju ili pristupu osobnih podataka ili informacija pohranjenih na uređaju uporabom sigurnosnih značajki. Uređaj zahtjeva šifru za otključavanje svaki put kad ga trebate otključati.

Postavljanje uzroka

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Uzorak**.

Ucrtajte uzorak povezivanjem četiri ili više točaka, te ponovno ucrtajte uzorak za potvrdu. Podesite sigurnosni PIN za otključavanje zaslona ako zaboravite uzorak za otključavanje.

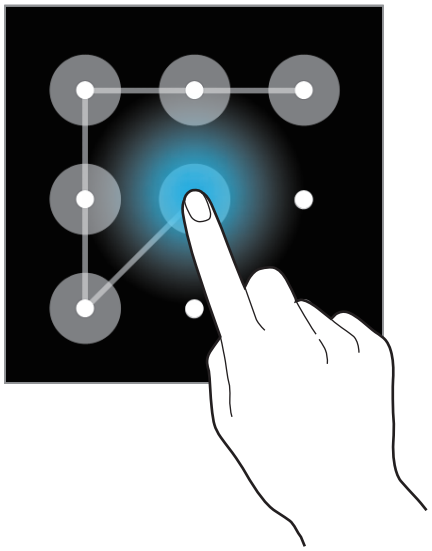

Postavljanje PIN-a

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **PIN**.

Unesite barem četiri broja, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

Postavljanje šifre

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Šifra**.

Unesite barem četiri znaka uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

Otključavanje uređaja

Uključite zaslon pritiskom na gumb za uključivanje ili na gumb početnog zaslona te unesite šifru za otključavanje.

U slučaju da zaboravite šifru za otključavanje, donesite uređaj koji treba otključati u Samsungov servisni centar.

Nadogradnja uređaja

Uređaj možete nadograditi s najnovijim verzijama softvera.

Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies

Pokrenite program Samsung Kies te spojite uređaj na računalo. Samsung Kies automatski prepoznaje uređaj i u dijaloškom okviru prikazuje dostupne nadogradnje, ako postoje. U dijaloškom okviru kliknite gumb ažuriraj za pokretanje nadogradnje. Kako izvršiti nadogradnju pogledajte u uputama za program Samsung Kies.

- Nemojte isključivati računalo ili odspajati USB kabel dok se uređaj nadograđuje.
- Tijekom nadogradnje uređaja, ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj način možete ometati postupak ažuriranja.

Bežična nadogradnja

Najnovija verzija softvera može se izravno nadograditi na uređaj putem usluge bežične nadogradnje softvera (FOTA).

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **O uređaju** → **Aktualizacija softvera** → **Aktualiziraj**.

Komunikacija

Telefon

Koristite aplikaciju za upućivanje ili javljanje na poziv.

Dodirnite **Telefon** na zaslonu aplikacija.

Upućivanje poziva

Upućivanje poziva

Koristite jednu od ovih metoda:

- **Tipkovnica**:

  ► **Modeli s dvije SIM kartice**: Unesite broj pomoću brojčane tipkovnice, a zatim dodirnite ili .

  ► **Modeli s jednom SIM karticom**: Unesite broj pomoću brojčane tipkovnice, a zatim dodirnite .

- **Zapisi**: Uputite poziv iz povijesti dolaznih i odlaznih poziva i poruka.
- **Favoriti**: Uputite poziv sa popisa omiljenih kontakata.
- **Imenik**: Uputite poziv sa popisa kontakata.

Brzo biranje brojeva

Za brzo biranje brojeva dodirnite i držite odgovarajuću znamenku.

Predviđanje brojeva

Prilikom unosa brojeva putem tipkovnice, pojavit će se automatski predviđeni brojevi. Za uspostavu poziva odaberite jedan.

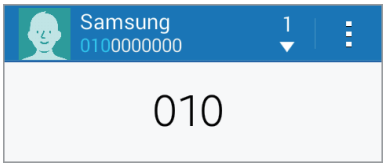

Traženje kontakata

Za traženje kontakta na popisu kontakata unesite ime, telefonski broj ili adresu e-pošte. Kako se slova unose, pojavit će se predviđeni kontakti. Za upućivanje poziva odaberite jedan.

Uspostavljanje međunarodnog poziva

► **Modeli s dvije SIM kartice**: Dodirnite i držite **0** dok se ne pojavi znak +. Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj a zatim dodirnite ili .

► **Modeli s jednom SIM karticom**: Dodirnite i držite **0** dok se ne pojavi znak +. Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj te dodirnite .

Tijekom poziva

Dostupne su sljedeće aktivnosti:

- **Dodaj poziv**: Pozivanje drugog poziva.
- **Tipke**: Otvaranje tipkovnice.
- **Prekid**: Prekidanje trenutačnog poziva.
- **Zvučnik**: Aktiviranje zvučnika. Držite uređaj podalje od ušiju kada koristite zvučnik.
- **Bez zvuka**: Isključivanje mikrofona tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **Bluetooth**: Prebacite na Bluetooth slušalicu ako je spojena s uređajem.
- → **Čekanje**: Držanje poziva na čekanju. Dodirnite **Nastavak poziva** za javljanje na poziv koji je bio na čekanju.
- → **Imenik**: Otvaranje popisa kontakata.
- → **Zapis**: Kreiranje zapisa.
- → **Poruke**: Pošaljite poruku.
- → **Dod. glasn.**: Pojačavanje glasnoće.
- → **Postavke**: Promjena postavki poziva.

Dodavanje kontakata

Za dodavanje telefonskog broja na popis kontakata pomoću tipkovnice, unesite broj i dodirnite **Dodaj u Imenik**.

Slanje poruke

Dodirnite → **Pošalji poruku** za slanje poruke na broj prikazan na zaslonu.

Pregled zapisa poziva

Dodirnite **Zapisi** za prikaz do sada primljenih i upućenih poziva.

► **Modeli s dvije SIM kartice**: Za filtriranje zapisa poziva dodirnite **Svi zapisi** → **SIM 1** ili **SIM 2**, a zatim odaberite opciju.

► **Modeli s jednom SIM karticom**: Za filtriranje zapisa poziva dodirnite **Svi zapisi**, a zatim odaberite opciju.

Ograničavanje biranih poziva

Uređaj se može podesiti na ograničavanje poziva prema brojevima s određenim pozivnim brojevima. Ti pozivni brojevi pohranjeni su na SIM i USIM kartici.

► **Modeli s dvije SIM kartice**: Dodirnite → **Postavke** → **Poziv** → **Dodatne postavke** → SIM ili USIM kartica → **FDN brojevi** → **Uključi FDN**, a zatim unesite PIN2 koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Dodirnite **FDN popis** i dodajte brojeve.

► **Modeli s jednom SIM karticom**: Dodirnite → **Postavke** → **Poziv** → **Dodatne postavke** → **FDN brojevi** → **Uključi FDN**, a zatim unesite PIN2 koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Dodirnite **FDN popis** i dodajte brojeve.

Zabrana poziva

Uređaj se može podesiti tako da zabranjuje poziv na određene brojeve. Na primjer, može se onemogućiti pozivanje međunarodnih brojeva.

► **Modeli s dvije SIM kartice**: Dodirnite → **Postavke** → **Poziv** → **Dodatne postavke** → SIM ili USIM kartica → **Zabrana poziva**, odaberite vrstu poziva, odaberite opciju zabrane poziva te unesite šifru.

► **Modeli s jednom SIM karticom**: Dodirnite → **Postavke** → **Poziv** → **Dodatne postavke** → **Zabrana poziva**, odaberite vrstu poziva, odaberite opciju zabrane poziva te unesite šifru.

Primanje poziva

Odgovaranje na poziv

Za dolazne pozive, povucite izvan velikog kruga.

Ako je usluga poziva na čekanju aktivirana, možete uspostaviti i drugi poziv. Kad dođe drugi poziv, prekinite ili ostavite na čekanju prvi poziv.

Odbijanje poziva

Za dolazne pozive, povucite izvan velikog kruga.

Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, povucite prema gore traku poruke odbacivanja. Za kreiranje poruke odbacivanja, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Poziv** → **Postavi poruke za odbijanje poziva**.

Propušteni pozivi

Ako je poziv propušten, pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s informacijama za pregled popisa propuštenih poziva.

Poziv na čekanju

Poziv na čekanju je usluga omogućena od pružatelja usluga. Korisnik može koristiti ovu uslugu za prekid trenutnog poziva i prebacivanje na dolazni poziv. Ova usluga nije dostupna za video pozive.

► **Modeli s dvije SIM kartice**: Za korištenje ove usluge dodirnite → **Postavke** → **Poziv** → **Dodatne postavke** → SIM ili USIM kartica → **Poziv na čekanju**.

► **Modeli s jednom SIM karticom**: Za korištenje ove usluge dodirnite → **Postavke** → **Poziv** → **Dodatne postavke** → **Poziv na čekanju**.

Prosljeđivanje poziva

Uređaj možete podesiti da upućuje dolazni poziv na određeni broj.

► **Modeli s dvije SIM kartice**: Dodirnite → **Postavke** → **Poziv** → **Dodatne postavke** → SIM ili USIM kartica → **Prosljeđivanje poziva**, a zatim odaberite vrstu poziva i uvjet. Unesite broj i dodirnite **Uključeno**.

► **Modeli s jednom SIM karticom**: Dodirnite → **Postavke** → **Poziv** → **Dodatne postavke** → **Prosljeđivanje poziva**, a zatim odaberite vrstu poziva i uvjet. Unesite broj i dodirnite **Uključeno**.

Video pozivi

Upućivanje video poziva

Unesite broj ili odaberite kontakt s popisa kontakata, te dodirnite .

Tijekom video poziva

Dostupne su sljedeće aktivnosti:

- **Promjena**: Prebacivanje između prednje i stražnje kamere.
- **Bez zvuka**: Isključivanje mikrofona tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **Prekid**: Prekidanje trenutačnog poziva.
- → **Sakrij moj identitet**: Sakrijte sliku od sugovornika.
- → **Odlazna slika**: Odaberite sliku da biste je prikazali sugovorniku.
- → **Spremi sliku**: Snimite sliku sugovornika.
- → **Snimi videozapis**: Snimite videozapis sugovornika.
- → **Zapis**: Kreiranje zapisa.
- → **Poruke**: Pošaljite poruku.
- → **Tipkovnica**: Otvaranje tipkovnice.
- → **Isključen zvučnik**: Deaktiviranje funkcije zvučnika.
- → **Prebaci na slušalice**: Prebacivanje na Bluetooth slušalicu ako je spojena s uređajem.

Slušanje poruke govorne pošte

Dodirnite i držite **1** na tipkovnici, a zatim slijedite upute vašeg pružatelja usluga.

Imenik

Koristite aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući telefonske brojeve, adrese e-pošte i sl.

Dodirnite **Imenik** na zaslonu aplikacija.

Upravljanje kontaktima

Dodirnite **Imenik**.

Kreiranje kontakta

Dodirnite i unesite kontaktne podatke.

- : Dodavanje slike.
- / : Dodavanje ili brisanje polja kontakta.

Uređivanje kontakta

Odaberite kontakt za uređivanje, a zatim dodirnite .

Brisanje kontakta

Dodirnite → **Izbriši**.

Postavljanje brzog biranja broja

Dodirnite → **Brzo biranje**, odaberite broj za brzo biranje te zatim odaberite njegov kontakt. Za uklanjanje brzog biranja broja dodirnite .

Traženje kontakata

Dodirnite **Imenik**.

Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:

- Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
- Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.

Jednom kad je kontakt odabran, odaberite nešto od navedenog:

- : Dodavanje omiljenih kontakata.
- / : Upućivanje glasovnog ili video poziva.
- : Sastavljanje poruke.
- : Sastavljanje poruke e-pošte.

Prikaz kontakata

Dodirnite **Imenik**.

Uređaj automatski prikazuje sve spremljene kontakte.

Dodirnite → **Postavke** → **Imenik** → **Kontakti za prikaz**, a zatim odaberite lokaciju na kojoj će se kontakti spremiti.

Uvoz i izvoz kontakata

Dodirnite **Imenik**.

Uvoz kontakata

Dodirnite → **Postavke** → **Imenik** → **Uvoz/izvoz** i zatim odaberite opciju uvoza.

Izvoz kontakata

Dodirnite → **Postavke** → **Imenik** → **Uvoz/izvoz** i zatim odaberite opciju izvoza.

Dijeljenje kontakata

Dodirnite → **Odaberi**, odaberite kontakte, dodirnite → **Dijeli posjetnicu**, a zatim odaberite način dijeljenja.

Omiljeni kontakti

Dodirnite **Favoriti**.

Dodirnite za dodavanje kontakata u favorite.

Dodirnite → **Ukloni iz favorita** za uklanjanje kontakata iz favorita.

Grupni kontakti

Dodirnite .

Kreiranje grupe

Dodirnite , podesite detalje za grupu, dodajte kontakte, a zatim dodirnite **Spremi**.

Dodavanje kontakata grupi

Odaberite grupu, a zatim dodirnite . Odaberite kontakte koje ćete dodati, a zatim dodirnite **OK**.

Upravljanje grupama

Odaberite grupu, dodirnite **Traži**, a zatim unesite kriterije pretrage za pretraživanje kontakata.

Odaberite grupu, dodirnite → **Ukloni iz grupe**, a zatim da biste uklonili članove iz grupe dodirnite **OK**.

Brisanje grupa

Dodirnite , odaberite grupe koje je dodao korisnik i zatim dodirnite **OK**. Zadane grupe ne mogu se izbrisati.

Vizitka

Dodirnite **Imenik**.

Kreirajte vizitku i pošaljite je drugima.

Dodirnite **Postavi moj profil**, unesite podatke poput telefonskog broja, adrese e-pošte i poštanske adrese, a zatim dodirnite **Spremi**. Korisnički podaci spremljeni su prilikom podešavanja uređaja, odaberite vizitku, a za uređenje dodirnite .

Dodirnite → **Dijeli posjetnicu**, a potom odaberite način dijeljenja.

Poruke

Koristite aplikaciju za slanje tekstualnih (SMS) ili multimedijskih poruka (MMS).

Dodirnite **Poruke** na zaslonu aplikacija.

Ako ste izvan područja domaćeg operatera može doći do povećanja troškova slanja i primanja poruka. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.

Slanje poruka

► **Modeli s dvije SIM kartice**: Dodirnite , dodajte primatelje, upišite poruku, a zatim dodirnite ili .

► **Modeli s jednom SIM karticom**: Dodirnite , dodajte primatelje, upišite poruku, a zatim dodirnite .

Za dodavanje primatelja koristite sljedeće načine:

- Unesite telefonski broj.
- Dodirnite , odaberite kontakte i zatim dodirnite **OK**.

Koristite sljedeće metode za kreiranje multimedijske poruke:

- Dodirnite i priložite slike, videozapise, kontakte, zapise, događaje i sl.
- Dodirnite → **Dodaj naslov** za unos naslova.

Slanje odgođenih poruka

Pri sastavljanju poruke dodirnite → **Zakaži poruku**. Odredite vrijeme i datum, a zatim dodirnite **OK**. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.

- Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije stabilna, poruka neće biti poslana.
- Ova funkcija temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.

Pregled dolaznih poruka

Dolazne poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu.

Odaberite kontakt za pregled poruka od te osobe.

Email

Koristite aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.

Dodirnite **Email** na zaslonu aplikacija.

Postavljanje računa e-pošte

Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite **Email**.

Unesite adresu e-pošte i šifru. Dodirnite **Dalje** za osobni račun e-pošte, poput Google Maila ili dodirnite **Ručno postavljanje** za račun e-pošte tvrtke. Nakon toga, za dovršenje postavljanja slijedite upute na zaslonu.

Za postavljanje drugog računa e-pošte dodirnite → **Postavke** → **Upravljanje računima** → .

Slanje poruka

Dodirnite na dnu zaslona. Unesite primatelje, naslov i poruku, a zatim dodirnite .

Dodirnite za dodavanje primatelja na popis kontakata.

Dodirnite za dodavanje slika, videozapise, kontakte, zapise, događaje i sl.

Slanje odgođenih poruka

Pri sastavljanju poruke dodirnite → **Zakaži email**. Označite **Zakaži email**, odredite vrijeme i datum, a zatim dodirnite **OK**. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.

- Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije stabilna, poruka neće biti poslana.
- Ova funkcija temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.

Čitanje poruka

Odaberite račun e-pošte koji ćete koristiti, a nove poruke će se primiti na njega. Za ručno primanje novih poruka dodirnite .

Za čitanje dodirnite poruku.

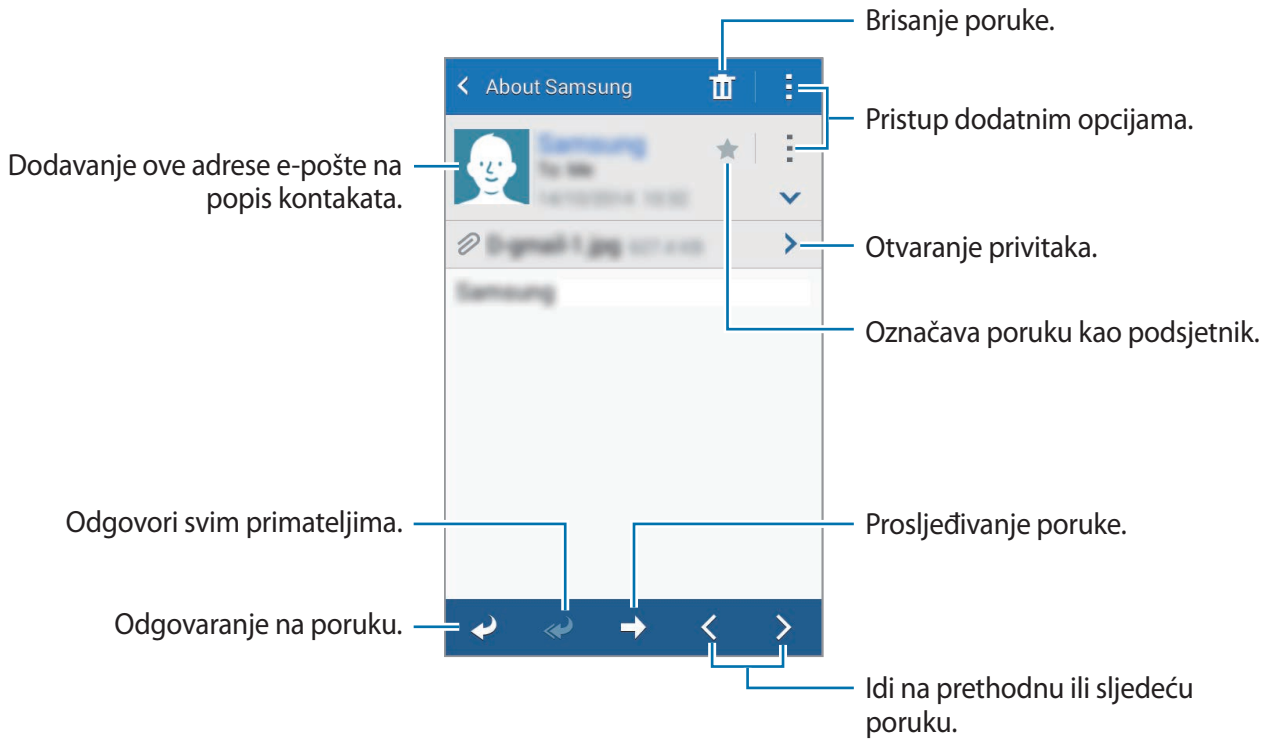

Dodirnite oznaku privitka za njegovo otvaranje, a zatim dodirnite **Skidanje** za spremanje.

Google Mail

Koristite aplikaciju za brz i izravni pristup usluzi Google Maila.

Dodirnite **Google Mail** na zaslonu aplikacija.

- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o području ili pružatelju usluga.

Slanje poruka

U bilo kojem poštanskom sandučiću dodirnite , unesite primatelje, naslov i poruku, a zatim dodirnite .

Dodirnite → **Priloži datoteku** za dodavanje slika, videozapisa, glazbe i sl.

Dodirnite → **Umetanje s Diska** kako biste priložili slike, videozapise, glazbu i druge datoteke pohranjene u vašoj aplikaciji Google Drive.

Dodirnite → **Dodaj kopiju/skrivenu kopiju** za dodavanje većeg broja primatelja.

Dodirnite → **Spremi skicu** za spremanje poruke koju ćete kasnije poslati.

Dodirnite → **Zanemari** za ponovno sastavljanje poruke.

Dodirnite → **Postavke** za promjenu postavki Google Maila.

Dodirnite → **Pošaljite povratne informacije** za slanje vašeg mišljenja o razvoju aplikacije.

Dodirnite → **Pomoć** za pristup informacijama koje će vam pomoći u korištenju Google Maila.

Čitanje poruka

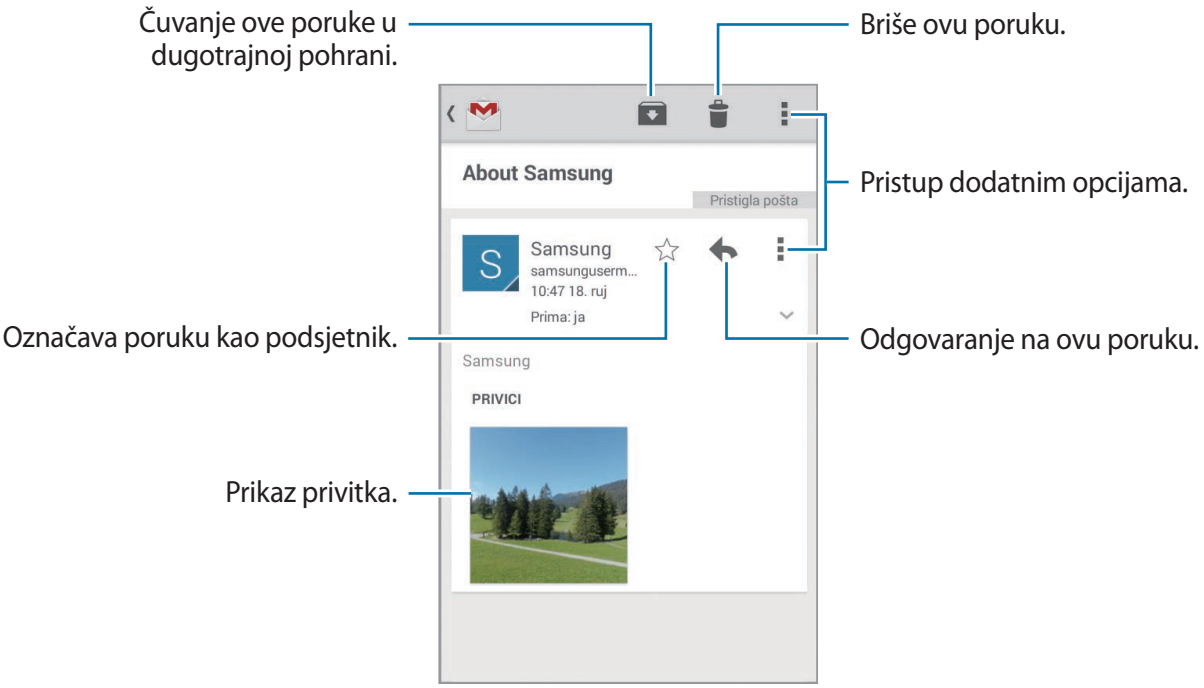

Oznake

Google Mail ne koristi mape, već umjesto toga koristi oznake. Kad je Google Mail pokrenut poruke se prikazuju s oznakom Pristigla pošta.

Dodirnite → **Osvježi** za ručnu obnovu novih poruka.

Dodirnite za pregled poruka s drugim oznakama.

Za dodavanje oznaka porukama odaberite poruku, dodirnite → **Promjena oznaka**, a zatim odaberite oznaku koju želite dodijeliti.

Hangouts

Koristite aplikaciju za razgovor s drugima.

Dodirnite **Hangouts** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite prijatelje s popisa prijatelja ili unesite podatke za pretragu te odaberite prijatelje iz rezultata pretrage i počnite razgovarati.

Google+

Koristite aplikaciju kako bi ostali u kontaktu s ljudima putem Googleove usluge društvene mreže.

Dodirnite **Google+** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Dodirnite **Sve** za promjenu kategorije, a zatim se pomaknite gore ili dolje za pregled poruka vašeg kruga.

Fotografije

Ovu aplikaciju koristite za prikaz ili dijeljenje slika ili vidozapisa putem Google usluga društvenih mreža.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Fotografije**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite jednu od sljedećih kategorija:

- **SVE**: Prikaz svih slika ili videozapisa koji su snimljene ili preuzete s pomoću uređaja.
- **ISTAKNUTE FOTOGRAFIJE**: Prikaz slika ili videozapisa grupiranih prema datumu ili albumu. Dodirnite > za prikaz svih slika ili videozapisa u grupi.

Zatim, odaberite sliku ili videozapis.

Prilikom prikazivanja koristite jednu od sljedećih ikona:

- : Mijenjanje slike.
- : Dijeljenje slike ili videozapisa s drugima.
- : Brisanje slike ili videozapisa.

Mreža i internet

Internet

Koristite aplikaciju za pretraživanje interneta.

Dodirnite **Internet** na zaslonu aplikacija.

Pregledavanje internetskih stranica

Dodirnite adresno polje, unesite adresu internetskih stranica te dodirnite **Idi**.

Dodirnite ⋮ za pristup dodatnim opcijama prilikom prikazivanja internetskih stranica.

Za promjenu internetskog pretraživača, dodirnite adresno polje, a zatim dodirnite ikonu internetskog pretraživača pored adrese internetskih stranica.

Otvaranje nove stranice

Dodirnite → .

Za prelazak na druge internetske stranice dodirnite , pomaknite se gore ili dolje, dodirnite za odabir stranice.

Glasovno pretraživanje interneta

Dodirnite adresno polje, dodirnite , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.

Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Oznake

Za označavanje trenutne internetske stranice dodirnite → .

Za otvaranje označenih internetskih stranica dodirnite , a zatim odaberite jednu.

Povijest

Dodirnite → **Povijest** za otvaranje internetskih stranica s popisa nedavno posjećenih internetskih stranica. Za brisanje povijesti, dodirnite → **Obriši povijest**.

Dijeljenje internetskih stranica

Za dijeljenje adrese internetske stranice s drugima dodirnite → **Dijeljenje preko**.

Za dijeljenje dijela internetske stranice, dodirnite i držite željeni tekst te zatim dodirnite **Dijeljenje preko**.

Chrome

Ovu aplikaciju koristite za traženje informacija i pregledavanje internetskih stranica.

Dodirnite **Chrome** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pregledavanje internetskih stranica

Dodirnite adresno polje, a zatim unesite adresu internetske stranice ili kriterij za pretraživanje.

Otvaranje nove stranice

Dodirnite → **Nova kart.**

Za prelazak na drugu internetsku stranicu dodirnite i odaberite željenu internetsku stranicu.

Oznake

Za označavanje trenutne internetske stranice dodirnite → ☆ → **Spremi**.

Za otvaranje označenih internetskih stranica dodirnite → **Oznake**, a zatim odaberite jednu.

Glasovno pretraživanje interneta

Dodirnite adresno polje, dodirnite × → 🎤, izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.

Sinkroniziranje s drugim uređajima

Sinkronizacija otvara kartice i oznake koje Chrome koristi na drugom uređaju, kad ste na njemu prijavljeni s istim Google računom.

Za pregled otvorenih kartica na drugim uređajima dodirnite → **Nedavne kartice**. Odaberite internetsku stranicu koju želite otvoriti.

Za pregled oznaka dodirnite ★.

Bluetooth

Bluetooth izravno bežično povezuje dva uređaja na kratkoj udaljenosti. Razmijenite podatkovne ili multimedijske datoteke s drugim uređajima putem Bluetootha.

- Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth funkciju za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
- Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth funkcije.

Za aktiviranje Bluetooth funkcije, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Bluetooth**, a potom u desno povucite gumb **Bluetooth**.

Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Bluetooth** → **Skeniraj**, a zatim će se pojaviti popis otkrivenih uređaja. Odaberite uređaj koji želite upariti, a zatim za potvrdu prihvatite automatski generirani pristupni ključ na oba uređaja.

Slanje i primanje podataka

Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. Na primjer **Galerija**. Otvorite **Galerija**, odaberite sliku, dodirnite → **Bluetooth**, a zatim odaberite jedan od Bluetooth uređaja. Nakon toga, za primanje slike prihvatite Bluetoothov zahtjev za potvrdom na drugom uređaju. Prebačena datoteka spremljena je u mapu **Download**. Ako je kontakt prihvaćen, automatski je pridodan na popis kontakata.

Mediji

Kamera

Koristite aplikaciju za snimanje fotografija ili videozapisa.

Galerija aplikaciju koristite za pregledavanje fotografija i videozapisa snimljenih kamerom uređaja. (str. 61)

Dodirnite **Kamera** na zaslonu aplikacija.

- Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
- Provjerite je li objektiv čist. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada koji zahtijevaju visoku rezoluciju.

Pokretanje kamere na zaključanom zaslonu

Za brzo snimanje fotografija posebnih trenutaka pokrenite **Kamera** na zaključanom zaslonu.

Na zaključanom zaslonu povucite izvan velikog kruga. Ako nije prikazano, otvorite zaslon aplikacija, dodirnite **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** i zatim označite **Prečac kamere**.

Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pravila rada s kamerom

- Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih ljudi.

Snimanje fotografija

Snimanje fotografije

Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati. Dodirnite za snimanje fotografije.

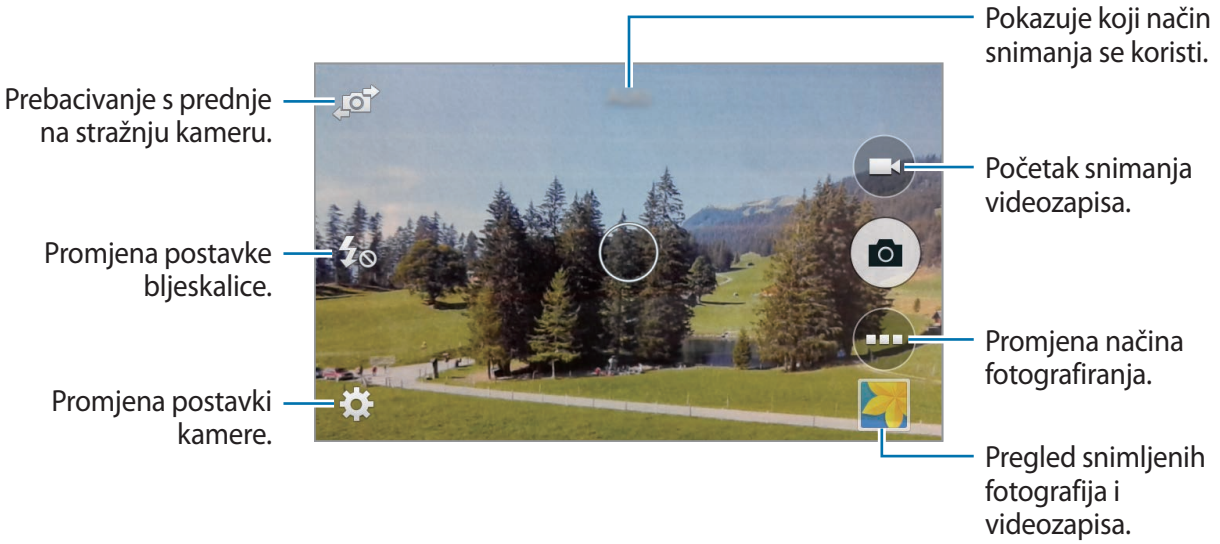
Pokazuje koji način snimanja se koristi.
Prebacivanje s prednje na stražnju kameru.
Početak snimanja videozapisa.
Promjena postavke bljeskalice.
Promjena načina fotografiranja.
Promjena postavki kamere.
Pregled snimljenih fotografija i videozapisa.

Način fotografiranja

Dostupno je nekoliko fotografskih efekata.

Dodirnite .

- **Auto**: Koristite da biste omogućili da kamera procjeni okružje i utvrdi savršeni način rada za fotografiju.
- **Lijepo lice**: Snimite fotografiju s osvijetljenim licima za nježnije slike.
- **Panorama**: Snimite fotografiju sastavljenu od mnoštva fotografija spojenih zajedno.

  Za najbolji snimak slijedite donje savjete.

  - Polako pomaknite kameru u jednom smjeru.
  - Neka optičko tražilo kamere bude unutar okvira.
  - Izbjegavajte fotografirati subjekt koji se nalazi ispred neprepoznatljive pozadine, poput čistog neba ili jednobojnih zidova.

- **Najbolja fotografija**: Snimite niz fotografija, a zatim spremite najbolju.
- **Uzast. snim.**: Snimite niz fotografija objekata u pokretu.
- **Noćno**: Koristite ovu postavku za slike snimljene u tamnijim uvjetima.
- **Sport**: Koristite za objekte koji se brzo kreću.

Panoramske fotografije

Panoramska fotografija je široka pejsažna slika koja se sastoji od mnoštva slika.

Dodirnite → **Panorama**.

Dodirnite i pomaknite kameru u jednom smjeru. Kada se dva panoramska okvira poravnaju, kamera će automatski snimiti sljedeću sliku u panoramskom nizu. Za zaustavljanje snimanja dodirnite .

Ako je optičko tražilo izvan smjera, uređaj prekida snimanje.

Primjenjivanje efekata filtera

Koristite efekte funkcije da biste snimili jedinstvene fotografije i videozapise.

Dodirnite → **Efekti** i odaberite efekt filtra. Dostupne mogućnosti ovise o načinu rada.

Snimanje videozapisa

Snimanje videozapisa

Dodirnite za snimanje videozapisa. Za prekid snimanja dodirnite . Za zaustavljanje snimanja dodirnite .

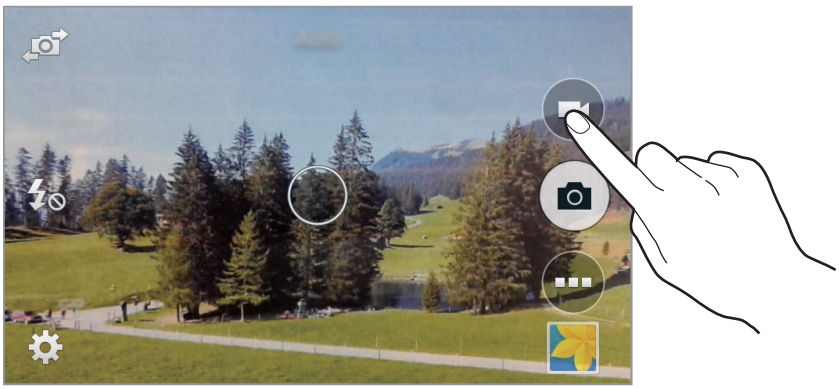

Način snimanja

Dodirnite ⚙ → **Način snimanja** za promjenu načina snimanja.

- **Normalno**: Koristite ovaj način rada za normalnu kvalitetu.
- **Ograničenje za MMS**: Koristite ovaj način rada za smanjenje kvalitete radi slanja putem razmjene poruka.

Povećanje i smanjenje zuma

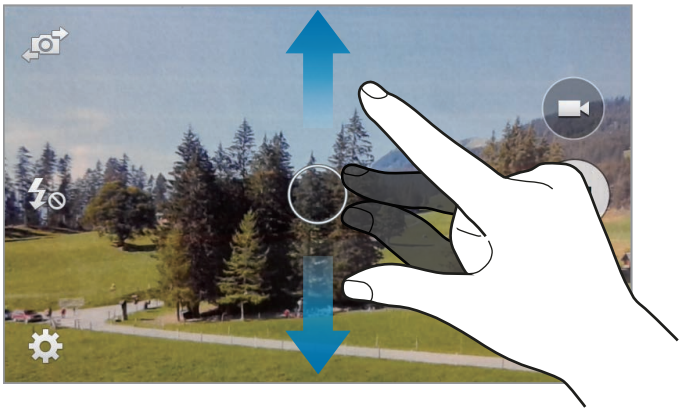

Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.

Efekt povećanja/smanjenja zuma dostupan je tijekom korištenja funkcije zuma tijekom snimanja videozapisa.

Konfiguriranje postavki kamere

Dodirnite ⚙ za konfiguriranje postavke kamere. Sve navedene opcije nisu dostupne i kod načina statične kamere i kod načina video kamere. Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o načinu koji se koristi.

- **Veličina fotografije**: Odaberite rezoluciju. Više rezolucije rezultiraju kvalitetnijim fotografijama, međutim one će zauzeti više memorije.
- **Način fokus.**: Odaberite način fokusiranja. **Autofokus** kontrolira kamera. **Makro** je za objekte u neposrednoj blizini.
- **ISO**: Odaberite ISO vrijednost. Ova opcija kontrolira osjetljivost kamere na svjetlost. Mjeri se u ekvivalentno filmskoj kameri. Male vrijednosti služe za nepokretne ili jako osvijetljene objekte. Velike vrijednosti služe za brze ili slabo osvijetljene objekte.

- **Načini mjerenja**: Odabir načina mjerenja ekspozicije. Ovo određuje način izračuna vrijednosti svjetla. **Centar** mjerenje pozadinskog svjetla u središtu prizora. **Točke** mjerenje vrijednost svjetla na zadanom mjestu. **Matrica** daje prosjek cijelog prizora.
- **Dotaknite za foto.**: Dodirnite sliku na zaslonu prikaza i snimite fotografije.
- **Veličina videozapisa**: Odaberite rezoluciju. Više rezolucije rezultiraju kvalitetnijim videozapisima, međutim one će zauzeti više memorije.
- **Način snimanja**: Promjena načina snimanja.
- **Efekti**: Odabir između brojnih dostupnih efekata.
- **Bljeskalica**: Aktiviranje ili deaktiviranje bljeskalice.
- **Brojač**: Koristite za snimke sa vremenskom odgodom.
- **Lokacijske oznake**: Dodavanje oznake GPS lokacije na fotografiju.

  - Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima.
  - Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste to izbjegli, isključite postavku GPS označavanja.

- **Spremanje**: Odaberite lokaciju memorije za pohranu.
- **Balans bijele boje**: Odaberite odgovarajući balans bijele boje, kako bi slike imale raspon boja sličan prirodnom. Ove postavke namijenjene su specifičnim uvjetima rasvjete. Ove postavke slične su rasponu topline za ekspoziciju balansa bijele boje kod profesionalnih kamera.
- **Vrijednost ekspozicije**: Promjena vrijednosti ekspozicije. Određuje količinu svjetla koju prihvaća senzor kamere. Za situacije sa slabim osvjetljenjem koristite visoku ekspoziciju.
- **Rešetkaste linije**: Prikazuje smjernice optičkog tražila kao pomoć pri kompoziciji pri odabiru subjekta.
- **Tipka za glasnoću**: Postavite uređaj za upotrebu gumba glasnoće radi upravljanja funkcijom okidača ili zumiranja.
- **Poništi postavke**: Vratite postavke kamere.

Prečaci

Reorganizirajte prečace za lakši pristup raznim opcijama kamere.

Dodirnite ⚙, dodirnite i držite opciju, a zatim je povucite u otvor u lijevom dijelu zaslona. Ostale ikone mogu se premjestiti unutar popisa dodirivanjem i povlačenjem.

Galerija

Koristite aplikaciju za pregled slika i videozapisa.

Dodirnite **Galerija** na zaslonu aplikacija.

Pregledavanje slika

Pokretanjem **Galerija** prikazuju se dostupne mape. Kad neka druga aplikacija, npr. **Email**, spremi sliku, mapa **Download** automatski se kreira za preuzimanje slike. Na isti način, snimanje zaslona automatski kreira mapu **Screenshots**. Odaberite mapu koju želite otvoriti.

U mapi, slike će se prikazati prema datumu kreiranja. Odaberite sliku koju želite pregledati na cijelom zaslonu.

Pomaknite se lijevo ili desno za pregled sljedeće ili prethodne slike.

Povećanje i smanjenje zuma

Za povećanje zuma koristite jedan od sljedećih načina:

- Za povećanje zuma dodirnite bilo gdje.
- Raširite dva prsta na bilo kojem mjestu za povećanje zuma. Skupite ih za smanjenje zuma ili dodirnite dva puta za povratak.

Reprodukcija videozapisa

Datoteke videozapisa prikazuju ikonu u pregledu prikaza. Odaberite videozapis koji želite pogledati i dodirnite .

Uređivanje slika

Prilikom pregledavanja slika dodirnite i koristite sljedeće funkcije:

- **Prezentacija**: Pokretanje dijaprojekcije sa slikama u trenutnoj mapi.
- **Ispis**: Ispisivanje slike preko USB ili Wi-Fi veze. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
- **Preimenuj**: Preimenovanje datoteke.
- **Rotiraj ulijevo**: Rotiranje u smjeru suprotno od kretanja kazaljki na satu.

- **Rotiraj udesno**: Rotiranje u smjeru kretanja kazaljki na satu.
- **Izreži**: Promjenite veličinu plavog okvira kako biste izrezali i spremili sliku unutar njega.
- **Postavi za**: Postavite sliku za pozadinu ili sliku kontakta.
- **Detalji**: Prikaz detalja o slici.

Modifikacija slika

Prilikom pregledavanja slike, dodirnite .

Brisanje slika

Koristite jednu od ovih metoda:

- U mapi, dodirnite → **Odaberite stavku**, odaberite slike, a zatim dodirnite .
- Prilikom pregledavanja slike, dodirnite .

Dijeljenje slike

Koristite jednu od ovih metoda:

- U mapi dodirnite → **Odaberite stavku**, daberite slike, a zatim dodirnite i pošaljite ih drugima ili ih podijelite putem usluga društvenih mreža.
- Prilikom pregledavanja slike, dodirnite za njeno slanje drugima putem usluga društvenih mreža.

Postavljanje kao pozadine

Prilikom pregledavanja slike, dodirnite → **Postavi za** za postavljanje slike kao pozadine ili kako bi je dodijelili kontaktu.

Organiziranje pomoću mapa

Kreirajte mapu i organizirajte slike ili videozapise pohranjene na uređaju. Možete kopirati ili premještati datoteke iz jedne mape u drugu.

Za kreiranje nove mape dodirnite . Unesite naziv mape, dodirnite **OK**, a zatim označite slike ili videozapise. Dodirnite i držite bilo koju odabranu sliku ili videozapis, povucite je u novu mapu, a zatim dodirnite **OK**. Dodirnite **Kopija** za kopiranje ili **Premj.** za premještanje.

Video

Koristite aplikaciju za reprodukciju datoteka videozapisa.

Dodirnite **Video** na zaslonu aplikacija.

Reprodukcija videozapisa

Odaberite video za reproducirati.

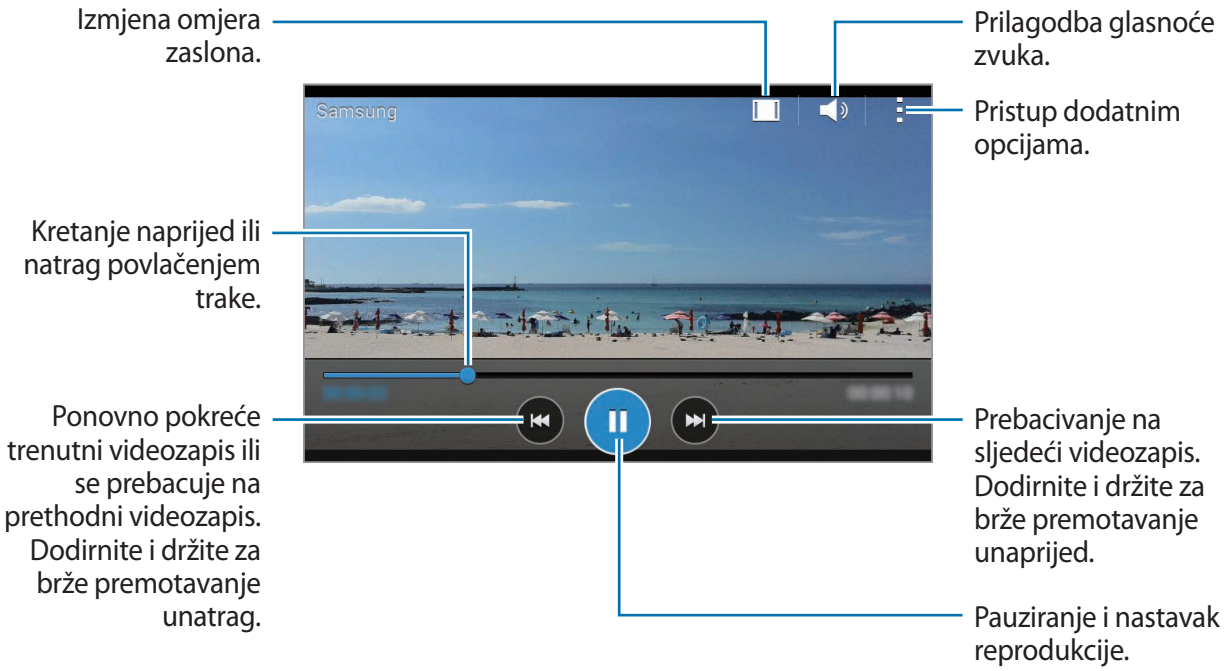
Izmjena omjera zaslona.
Prilagodba glasnoće zvuka.
Pristup dodatnim opcijama.
Kretanje naprijed ili natrag povlačenjem trake.
Ponovno pokreće trenutni videozapis ili se prebacuje na prethodni videozapis. Dodirnite i držite za brže premotavanje unatrag.
Prebacivanje na sljedeći videozapis. Dodirnite i držite za brže premotavanje unaprijed.
Pauziranje i nastavak reprodukcije.
Samsung

Brisanje videozapisa

Dodirnite → **Odaberi**, odaberite videozapise, a zatim dodirnite .

Dijeljenje videozapisa

Dodirnite → **Odaberi**, odaberite videozapise, dodirnite , a zatim odaberite način dijeljenja.

YouTube

Koristite ovu aplikaciju za gledanje videozapisa sa internetskih stranica YouTubea.

Dodirnite **YouTube** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Gledanje videozapisa

Dodirnite , a zatim unesite ključnu riječ. Za gledanje videozapisa odaberite jedan od dobivenih rezultata pretraživanja.

Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz cijelog zaslona.

Dijeljenje videozapisa

Odaberite videozapis za gledanje, dodirnite , a zatim odaberite način dijeljenja.

Učitavanje videozapisa

Dodirnite → **Prijenosi** → → **Prenesi**, odaberite videozapis, unesite informacije o videozapisu, a zatim dodirnite .

Radio

Slušajte glazbu i vijesti na FM radiju. Kako biste slušali FM radio, morate spojiti slušalice koje pritom imaju ulogu radio antene.

Dodirnite **Radio** na zaslonu aplikacija.

Slušanje FM radija

Prije pokretanja FM radija spojite slušalice na uređaj.

FM radio automatski pretražuje i pohranjuje dostupne postaje prilikom prvog pokretanja.

Dodirnite za uključivanje FM radija. Odaberite radijsku postaju koju želite s popisa radijskih postaja i dodirnite za povratak na zaslon FM radija.

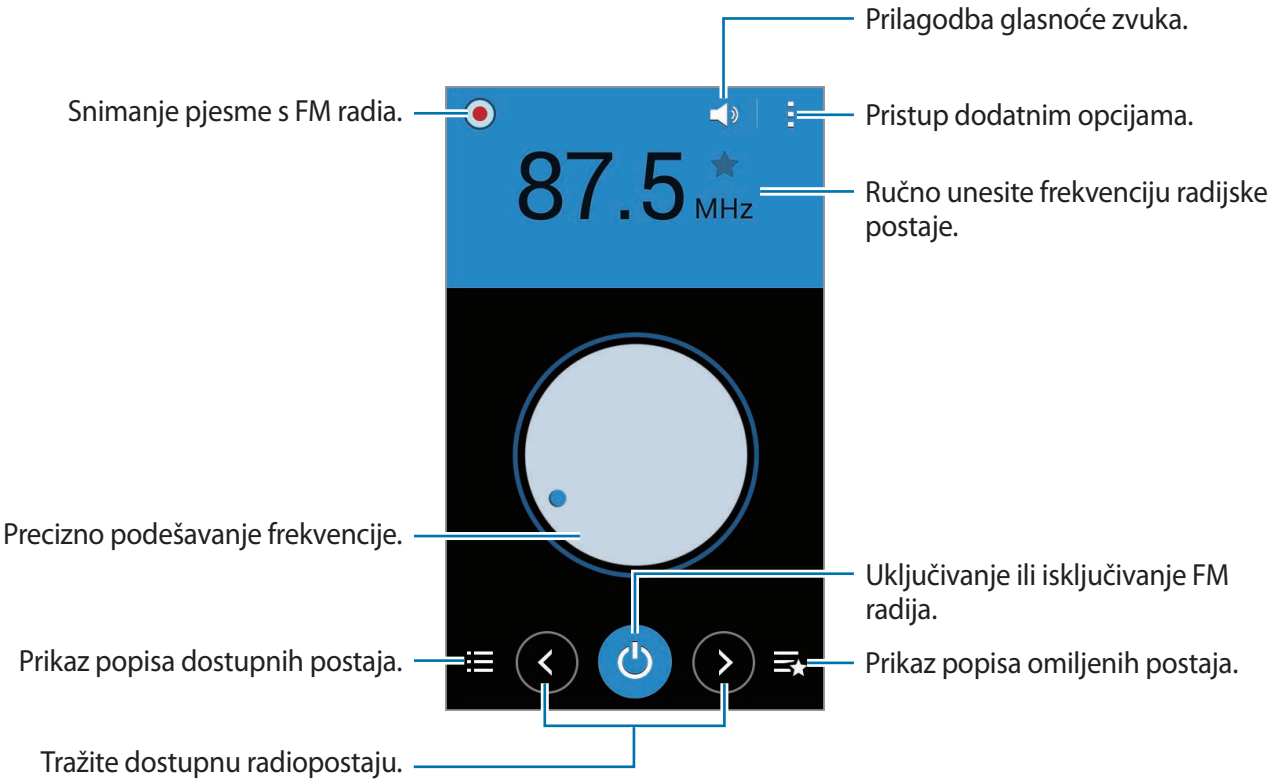

Pretraživanje radijskih postaja

Dodirnite → **Skeniraj**, a zatim odaberite opciju. FM radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.

Odaberite radijsku postaju koju želite s popisa radijskih postaja i dodirnite za povratak na zaslon FM radija.

Dodavanje postaja na popis favorita

Pomaknite se na radijsku postaju, a zatim dodirnite za dodavanje postaje na popis favorita.

Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima

Trg. Play

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu pokrenuti na uređaju.

Dodirnite **Trg. Play** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategorijama ili dodirnite za pretraživanje pomoću tipkovnice.

Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite **INSTALIRAJ**. Ako aplikacija košta, dodirnite cijenu, te slijedite upute na zaslonu za završetak postupka kupovine.

Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir s obavijestima i dodirnite ikonu.

Deinstaliranje aplikacija

Deinstalirajte aplikacije kupljene preko **Trg. Play**.

Dodirnite → **Moje aplikacije**, odaberite aplikaciju koju želite izbrisati s popisa instaliranih aplikacija, a zatim dodirnite **DEINSTALIRAJ**.

Samsung GALAXY Apps

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija namijenjenih Samsung uređajima. Za više informacija posjetite *apps.samsung.com*.

Dodirnite **GALAXY Apps** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Instaliranje aplikacija

Pregledajte aplikacije po kategorijama.

Za traženje aplikacije, dodirnite na vrhu zaslona, a zatim unesite ključnu riječ u okvir pretrage.

Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite **Besplatno**. Ako aplikacija košta, dodirnite cijenu, te slijedite upute na zaslonu za završetak postupka kupovine.

Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir s obavijestima i dodirnite ikonu.

Knjige Play

Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje datoteka s knjigama.

Dodirnite **Knjige Play** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Play filmovi i TV

Koristite ovu aplikaciju za gledanje, preuzimanje i iznamljivanje filmova i televizijskih serija.

Dodirnite **Play filmovi i TV** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Play glazba

Ovu aplikaciju koristite za slušanje glazbe na uređaju ili za prijenos glazbe putem Google usluge pohrane na oblaku.

Dodirnite **Play glazba** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Play igre

Koristite ovu aplikaciju za preuzimanje i igranje igrica.

Dodirnite **Play igre** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Play kiosk

Koristite ovu aplikaciju za čitanje najnovijih članaka.

Dodirnite **Play kiosk** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pomoćni programi

Zapis

Ovu aplikaciju koristite za bilježenje važnih informacija, njihovo spremanje i kasniji pregled.

Dodirnite **Zapis** na zaslonu aplikacija.

Dodavanje i upravljanje kategorijama

Kreirajte kategorije za sortiranje i upravljanje vašim zapisima.

Za dodavanje nove kategorije dodirnite → **Upravljanje kategorijama** → , unesite naziv kategorije, a zatim dodirnite **OK**.

Za brisanje kategorije dodirnite pored kategorije.

Za promjenu naziva kategorije dodirnite i držite naziv kategorije, upišite novi naziv za kategoriju, a zatim dodirnite **OK**.

Za promjenu redoslijeda kategorije dodirnite pored kategorije i povucite je gore ili dolje na drugu lokaciju.

Sastavljanje zapisa

Dodirnite na popisu zapisa i unesite zapis. Prilikom sastavljanja zapisa koristite sljedeće opcije:

- : Kreiranje ili podešavanje kategorije.
- : Umetanje slika.
- : Snimanje glasa za umetanje.

Za spremanje zapisa dodirnite **Spremi**.

Za uređivanje zapisa, dodirnite zapis, a zatim dodirnite sadržaj zapisa.

Pregledavanje zapisa

Pregledavanje minijatura zapisa pomicanjem gore ili dolje.

Za pretraživanje zapisa dodirnite .

Za slanje zapisa drugima dodirnite → **Odaberi**, odaberite zapis, a zatim dodirnite .

Za promjenu kategorije zapisa dodirnite → **Odaberi**, odaberite zapise, dodirnite → **Premjesti**, a zatim odaberite kategoriju.

Za ispis zapisa spajanjem uređaja na pisač dodirnite → **Odaberi**, odaberite zapis, a zatim dodirnite → **Ispis**. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.

Za brisanje zapisa dodirnite → **Izbriši**, odaberite zapise, a zatim dodirnite **OK**.

Pregled zapisa

Za otvaranje dodirnite minijaturu zapisa.

Za brisanje zapisa dodirnite → **Izbriši**.

Za slanje zapisa drugima, dodirnite → **Dijeli preko**.

Za ispis zapisa spajanjem uređaja na pisač dodirnite → **Ispis**. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.

S Planer

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.

Dodirnite **S Planer** na zaslonu aplikacija.

Kreiranje događaja ili zadataka

Dodirnite , a zatim koristite jedan od sljedećih načina:

- **Dodaj događaj**: Unesite događaj sa opcionalnom postavkom za ponavljanje.
- **Dodaj zadatak**: Unesite obvezu sa opcionalnom postavkom prioriteta.

Za još kraći postupak dodajte događaj ili zadatak, dodirnite datum za odabir i dodirnite ga ponovo.

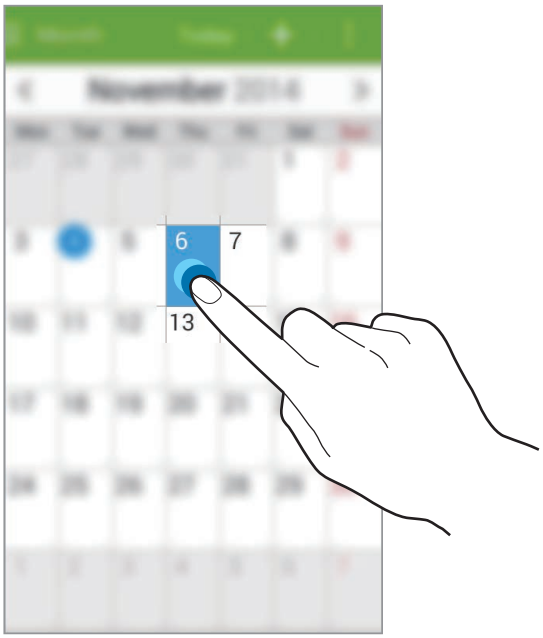

Unesite naslov i naznačite koji kalendar treba koristiti ili s kojim kalendarom ga treba sinkronizirati. Zatim dodirnite **Prikaz više opcija** za dodavanje dodatnih informacija, poput koliko često se događaj ponavlja ili kada ima prethodno upozorenje.

Sinkroniziranje s Google kalendarom

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Google** pod **OSOBNO**, odaberite Google račun, a zatim označite **Sinkronizacija Kalendar**. Za ručno sinkroniziranje ažuriranja, na zaslonu aplikacija dodirnite **S Planer** → → **Sinkronizacija**.

Za prikaz sinkroniziranih događaja ili zadataka dodirnite → **Kalendari**, a zatim označite kalendare za prikaz.

Promjena vrste kalendara

Dodirnite , a zatim odaberite jednu između različitih vrsta kalendara uključujući godišnji, mjesečni, tjedni i sl.

Traženje događaja ili zadataka

Dodirnite → **Traži**, a zatim unesite ključnu riječ pretrage.

Za prikaz današnjih događaja ili zadataka dodirnite **Danas** na vrhu zaslona.

Brisanja događaja ili zadatka

Dodirnite → **Obriši**, odaberite događaje ili zadatke, a zatim dodirnite **OK**.

Dijeljenje događaja ili zadatka

Odaberite događaj ili zadatak, dodirnite , a zatim odaberite način dijeljenja.

Disk

Ovu aplikaciju koristite za kreiranje i uređivanje dokumenata te njihovo dijeljenje s drugima putem Google Drive aplikacije. Kada kreirate dokumente ili učitavate datoteke na Google Drive, vaš uređaj automatski se sinkronizira s internetskim poslužiteljem i bilo kojim drugim računalom na kojem je instaliran Google Drive.

Pristupite svojim datotekama bez prebacivanja ili preuzimanja.

Dodirnite **Disk** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Sat

Ovu aplikaciju koristite za podešavanje alarma, provjeru vremena u brojnim glavnim gradovima diljem svijeta, mjerenje trajanja događaja, podešavanje odbrojavanja.

Dodirnite **Sat** na zaslonu aplikacija.

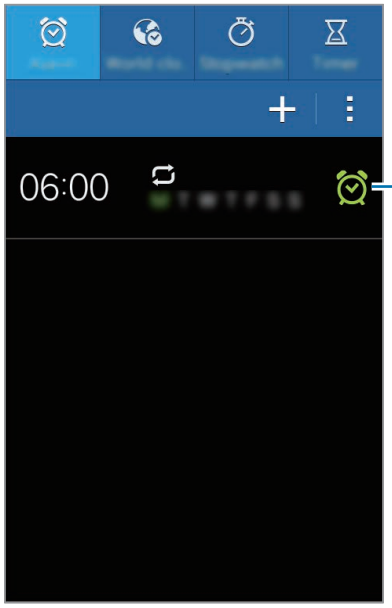

Alarm

Postavljanje alarma

Dodirnite , za postavljanje vremena isključivanja alarma, odaberite dane kad se alarm ponavlja, a zatim dodirnite **Spremi**.

- **Odgođeno**: Postavljanje intervala i broja puta koji se alarm ponavlja nakon zadanog vremena.
- **Pametni alarm**: Postavljanje vremena kad će se alarm aktivirati pre zadanog vremena.

Zaustavljanje alarma

Za zaustavljanje alarma, povucite izvan velikog kruga. Za ponavljanje alarma nakon proteka određenog vremena, povucite izvan velikog kruga.

Brisanje alarma

Dodirnite i držite alarm, a zatim dodirnite .

Svjetsko vrijeme

Kreiranje satova

Dodirnite , a zatim unesite naziv grada ili odaberite grad s popisa gradova.

Brisanje satova

Dodirnite i držite sat, a zatim dodirnite .

Štoperica

Dodirnite **Početak** za mjerenje trajanja događaja. Dodirnite **Krug** za mjerenje vremena jednog kruga.

Dodirnite **Poništi** za brisanje zapisa vremena kruga.

Odbrojavanje

Podesite trajanje, a zatim dodirnite **Početak**.

Povucite izvan velikog kruga kad se odbrojavanje završi.

Kalkulator

Koristite ovu aplikaciju za jednostavne i složene izračune.

Dodirnite **Kalkulator** na zaslonu aplikacija.

Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz znanstvenog kalkulatora. Ako je **Rotacija zaslona** deaktiviran, dodirnite → **Znanstveni kalkulator**.

Diktafon

Koristite ovu aplikaciju za snimanje ili reproduciranje glasovnih zapisa.

Dodirnite **Diktafon** na zaslonu aplikacija.

Snimanje glasovnih zapisa

Dodirnite za početak snimanja. Govorite u mikrofon na dnu uređaja. Dodirnite za prekid snimanja. Dodirnite za završetak snimanja.

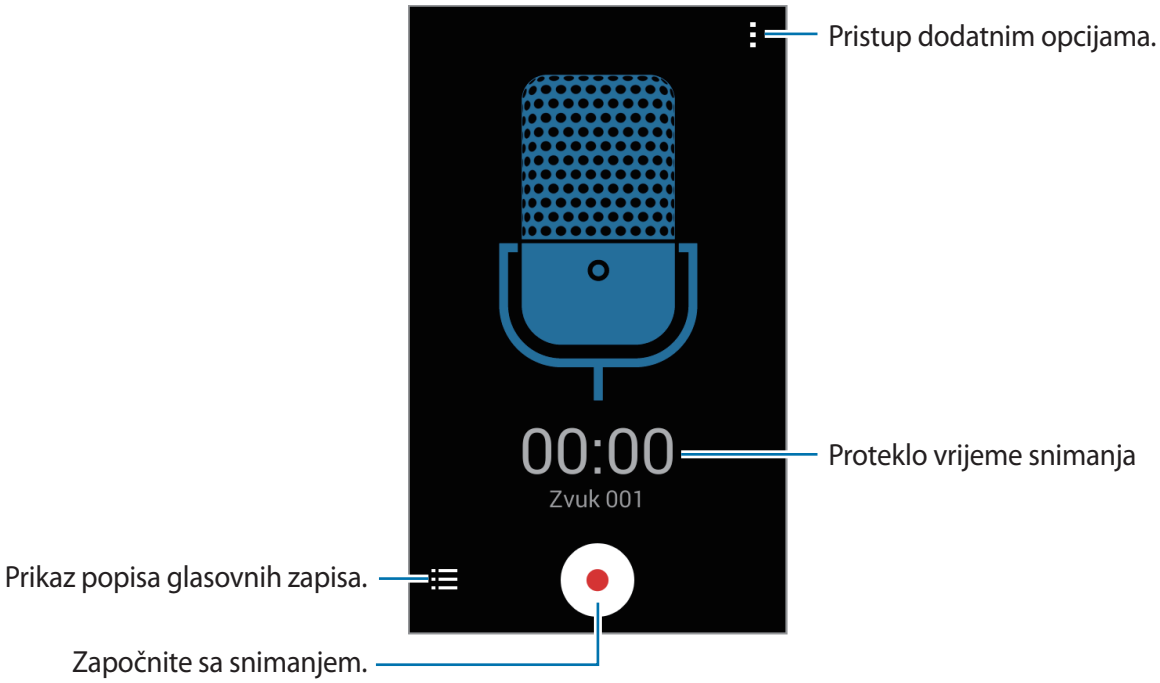

Reproduciranje glasovnih zapisa

Odaberite glasovni zapis da biste ga reproducirali.

- : Pauziranje reproduciranja.
- / : Preskočite na prethodni ili sljedeći glasovni zapis.

Za dijeljenje glasovnog zapisa dodirnite → **Odaberi**, odaberite glasovni zapis, dodirnite , a zatim odaberite način dijeljenja.

Upravljanje glasovnim zapisima

Na popisu glasovnih zapisa dodirnite → **Odaberi**, odaberite glasovne zapise, te odaberite jedno od sljedećeg:

- : Pošaljite glasovne zapise drugima.
- : Obrišite glasovne zapise.
- → **Preimenuj**: Promjena naziva glasovnog zapisa.
- → **Postavi za**: Podešavanje glasovnog zapisa kao zvuka zvona.
- → **Detalji**: Prikaz detalja glasovnog zapisa.

Google

Koristite ovu aplikaciju ne samo za pretraživanje interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na uređaju.

Dodirnite **Google** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pretraživanje uređaja

Dodirnite polje pretrage, a zatim unesite ključnu riječ. Alternativno, dodirnite , a zatim izgovorite ključnu riječ.

Ako nema rezultata iz aplikacija, pojavit će se internetski preglednik, pokazujući rezultate pretrage.

Opseg pretraživanja

Za odabir koje aplikacije treba tražiti dodirnite → **Postavke** → **Pretraživanje telefona**, a zatim označite stavke koje treba tražiti.

Google Now

Pokrenite Google pretragu za prikaz kartica Google Now koje prikazuju trenutačno vrijeme, info o javnom prometu, vaš sljedeći sastanak i sl, kada vam je to najpotrebnije.

Pridružite se Google Now prilikom otvaranja Google pretrage po prvi put. Za promjenu postavki Google Now dodirnite → **Postavke**, a zatim na lijevo ili desno povucite gumb **Google Now**.

Glas. pretraživanje

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje internetskih stranica govorom.

Dodirnite **Glas. pretraživanje** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Izgovorite ključnu riječ ili frazu nakon što se **Govorite** pojavi na zaslonu.

Moje Datoteke

Odaberite ovu datoteku za pristup raznim datotekama pohranjenim na uređaju, uključujući slike, videozapise, pjesme i zvukovne zapise.

Dodirnite **Moje Datoteke** na zaslonu aplikacija.

Pregledavanje datoteka

Odaberite kategoriju, a zatim odaberite mapu koju želite otvoriti. Za povratak u nadređenu mapu, dodirnite . Za povratak u vršnu mapu, dodirnite .

U mapi dodirnite , a zatim koristite jednu od sljedećih opcija:

- **Odaberi**: Odabiranje datoteka ili mapa.
- **Nova mapa**: Izrada mape.
- **Sortiraj po**: Sortiranje datoteka ili mapa.
- **Dodaj prečac**: Dodajte prečac za mapu na glavnom zaslonu Moje datoteke ili na početnom zaslonu.
- **Postavke**: Promjena postavki programa za uređivanje.

Označavanjem odaberite datoteku ili mapu, a zatim koristite jednu od sljedećih funkcija:

- : Brisanje datoteka ili mapa.
- : Slanje datoteka drugima ili njihovo dijeljenje.
- → **Premjesti**: Pomiče datoteke ili mape u drugu mapu.
- → **Kopiraj**: Kopira datoteke ili mape u drugu mapu.
- → **Preimenuj**: Promjena naziva datoteke ili mape.
- → **Dodaj prečac**: Dodavanje prečaca mapi za područje prečaca.
- → **Zip**: Komprimiranje datoteka ili mapa i kreiranje zip datoteke.
- → **Detalji**: Prikaz detalja datoteke ili mape.

Traženje datoteke

Dodirnite , a zatim unesite kriterije pretrage.

Dodavanje prečaca mapama

U vršnoj mapi dodajte prečace najčešće korištenim mapama. Dodirnite → **Dodaj prečac**, odaberite mapu, a zatim dodirnite **OK**.

Putovanja i lokalni sadržaji

Karte

Koristite ovu aplikaciju za pokazivanja lokacije uređaja, traženje mjesta ili smjera.

Dodirnite **Karte** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Traženje lokacija

Tražite lokacije unosom adrese ili ključne riječi. Nakon što je lokacija pronađena odaberite lokaciju kako biste vidjeli detaljnije informacije. Pogledajte pomoć kako biste saznali više informacija.

Dobivanje uputa do odredišta

Dodirnite za postavljanje početne i završne lokacije, a zatim odaberite način putovanja. Uređaj će prikazati rute za dolazak na odredište.

Postavke

Informacije o postavkama

Koristite ovu aplikaciju za konfiguriranje uređaja, postavljanje opcija aplikacija i dodavanje računa.

Dodirnite **Postavke** na zaslonu aplikacija.

Podržane funkcije mogu se razlikovati ili mogu biti različito označene ovisno o tome je li vaš uređaj model s jednom ili dvije SIM kartice.

VEZE

Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim uređajima.

Stabilnu mrežnu vezu možete održati automatskim odabirom Wi-Fi ili mobilne mreže i koristiti najjači signal. Za automatsko prebacivanje između mreža označite **Pametna promjena mreže**.

Za korištenje opcija, dodirnite .

- **Traženje**: Traženje dostupnih mreža.
- **Wi-Fi Direct**: Aktiviranje Wi-Fi Direct i spajanje uređaja putem Wi-Fi veze radi dijeljenja datoteka.
- **Napredno**: Prilagodba Wi-Fi postavki.
- **WPS unos tipkom**: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS gumba.
- **WPS PIN unos**: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS PIN-a.

Podešavanje postavki Wi-Fi mirovanja

Na zaslonu postavki dodirnite **Wi-Fi** → ⋮ → **Napredno** → **Neka Wi-Fi ostane uključen u stanju mirovanja**.

Kada je zaslon isključen, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kad do ovog dođe, uređaj automatski pristupa podatkovnim mrežama, ako je podešen da ih koristi. Ovo može povećati troškove podatkovnog prijenosa. Za izbjegavanje plaćanja troškova podatkovnog prometa, podesite ovu opciju na **Uvijek**.

Postavljanje obavijesti o mreži

Uređaj može otkriti dostupne Wi-Fi mreže i na statusnoj traci prikazati ikonu obavijesti kad su dostupne.

Na zaslonu postavki dodirnite **Wi-Fi** → ⋮ → **Napredno** pa označite **Obavijest o mreži** za aktiviranje ove značajke.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct izravno povezuje dva uređaja preko Wi-Fi mreže bez potreba za pristupnim točkama.

Na zaslonu postavki dodirnite **Wi-Fi** → ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivirajte Bluetooth za razmjenu informacija na kratkim udaljenostima.

Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite ⋮.

- **Istek vidljivosti**: Postavite period za koji je uređaj vidljiv.
- **Primljene datoteke**: Pregledajte datoteke primljene putem Bluetooth funkcije.

Dijeljenje i mobilna pristupna točka

- **Mobilna pristupna točka**: Mobilnu pristupnu točku upotrebljavajte za dijeljenje mobilne mrežne veze uređaja s računalima ili dugim uređajima putem Wi-Fi mreže.
- **USB dijeljenje**: Koristite USB povezivanje za dijeljenje mobilne mrežne veze uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični modem za računalo.
- **Bluetooth dijeljenje**: Koristite Bluetooth povezivanje za dijeljenje mobilne mrežne veze uređaja s računalima ili drugim uređajima preko Bluetootha.

Profil Bez mreže

Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.

Korištenje podataka

Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje.

- **Mobilni podaci**: Postavite uređaj da koristi podatkovne veze na bilo kojoj mreži.
- **Podatkovno ograničenje**: Postavite ograničenje za korištenje mobilnih podataka.
- **Ciklus korištenja podat.**: Unesite datum mjesečnog resetiranja radi praćenja korištenja podataka.

Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite ⋮.

- **Podatkovni roaming**: Postavite uređaj za korištenje podatkovnih veza u roamingu.
- **Ograniči pozadinske podatke**: Postavite uređaj za deaktiviranje sinkronizacije u pozadini tijekom korištenja mobilne mreže.
- **Automatska sinkronizacija podataka**: Aktiviranje ili deaktiviranje automatskog sinkroniziranja aplikacija. Možete odabrati informacije koje želite sinkronizirati za svaki račun u opciji **Postavke** → **OSOBNO**.
- **Prikaži Wi-Fi korištenje**: Postavite uređaj za prikazivanje korištenja podataka putem Wi-Fi mreže.
- **Mobilne pristupne točke**: Odaberite mobilne pristupne točke i spriječite aplikacije koje se izvode u pozadini da ih koriste.

Upravitelj SIM kartice (modeli s dvije SIM kartice)

Aktivirajte svoju SIM ili USIM kartiu i prilagodite postavke SIM kartice.

- **Poziv**: Odaberite SIM ili USIM karticu za glasovne pozive.
- **Video poziv**: Odaberite SIM ili USIM karticu za video-pozive.
- **Mreža podatkovne usluge**: Odaberite SIM ili USIM karticu za podatkovne usluge.
- **Dvije SIM kartice uvijek uključene**: Podesite uređaj za dopuštanje dolaznih poziva s druge SIM ili USIM kartice tijekom poziva.

Kad je ova značajka omogućena, mogu se obračunati dodatne naknade za prosljeđivanje poziva ovisno o području ili pružatelju usluge.

Lokacija

Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.

- **Način**: Odaberite način za prikupljanje podataka o vašoj lokaciji.
- **NEDAVNI ZAHTJ. ZA LOKAC.**: Podesite uređaj za prikaz koje su aplikacije zatražile informacije o vašoj trenutnoj lokaciji i njihovo iskorištenje baterije.
- **USLUGE LOKACIJE**: Prikaz lokacijskih usluga koje koristi vaš uređaj.

Ispis

Konfiguriranje postavki dodataka pisača instaliranih na uređaju. Dostupne pisače možete potražiti i ručno dodati za ispis datoteka putem Wi-Fi ili usluge oblaka.

Više mreža

Prilagođavanje postavki za upravljanje mrežama.

Zadana aplikac. za poruke

Odabir zadane aplikacije koja će se koristiti za slanje i primanje poruka.

Mobilne mreže

- **Mobilni podaci**: Koristite za omogućavanje prebacivanja paketa podatkovnih mreža za mrežne usluge.
- **Podatkovni roaming**: Koristite uređaj za spajanje s drugom mrežom kad ste u roamingu ili kad matična mreža nije dostupna.
- **Pristupne točke (APN)**: Postavite nazive pristupnih točki (APN-ova).
- **Način rada mreže SIM 1** / **Način rada mreže SIM 2** (Modeli s dvije SIM kartice): Odaberite tip mreže.

  Način rada mreže (Modeli s jednom SIM karticom): Odaberite tip mreže.
- **Mrežni operatori**: Potražite dostupne mreže i ručno registrirajte mrežu.

VPN

Postavite i povežite se na virtualne osobne mreže (VPN-ove).

UREĐAJ

Zvuk

Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.

- **Glasnoća**: Podesite razinu glasnoće za zvuke zvona poziva, glazbe i videozapisa, zvukova sustava i obavijesti.
- **Tonovi zvona** (modeli s dvije SIM kartice):
  - **Tonovi zvona**: Dodajte ili odaberite zvuk zvona za dolazne pozive.
  - **Obavijesti**: Odaberite zvuk zvona za događaje, poput dolaznih poruka i propuštenih poziva.
- **Tonovi zvona** (modeli s jednom SIM karticom): Dodajte ili odaberite zvuk zvona za dolazne pozive.
- **Obavijesti** (modeli s jednom SIM karticom): Odaberite zvuk zvona za događaje, poput dolaznih poruka i propuštenih poziva.
- **Vibrira dok zvoni**: Postavite uređaj da vibrira i reproducira zvuk zvona za dolazne pozive.
- **Ton tipkovnice za biranje**: Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodirivanju gumba na tipkovnici.
- **Zvukovi dodira**: Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri odabiru aplikacije ili opcije na zaslonu osjetljivom na dodir.
- **Zvuk zaključavanja zaslona**: Postavite uređaj da emitira zvuk pri zaključavanju ili otključavanju zaslona osjetljivog na dodir.

Zaslon

Promijenite postavke zaslona.

- **Pozadina**:
  - **Početni zaslon**: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon.
  - **Zaslon zaključavanja**: Odaberite sliku pozadine za zaključani zaslon.
  - **Početni i zaslon zaključavanja**: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon i zaključani zaslon.
- **Ploča obavijesti**: Prilagodite stavke koje se pojavljuju na panelu s obavijestima.
- **Svjetlina**: Postavljanje osvjetljenja zaslona.
- **Auto. rotacija zaslona**: Podesite automatsko rotiranje sadržaja pri okretanju uređaja.
- **Istek zaslona**: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.

- **Sanjarenje**: Podesite uređaj za pokretanje čuvara zaslona kada je uređaj spojen na radnu stanicu ili se puni.
- **Vrsta slova**: Promijenite vrstu slova za tekst na zaslonu.
- **Veličina slova**: Promjena veličine slova.

Zaslon zaključavanja

Promjena postavki zaključanog zaslona.

- **Zaključavanje zaslona**: Aktiviranje funkcije zaključavanja zaslona. Sljedeće opcije se mogu razlikovati ovisno o odabranoj funkciji zaključavanja zaslona.
- **Dvostruki sat**: Postavite uređaj za prikaz dvostrukog sata.
- **Prikaži datum**: Postavite uređaj za prikazivanje datuma sa satom.
- **Prečac kamere**: Podesite uređaj na prikazivanje prečaca kamere na zaključanom zaslonu.

Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Info. o vlasniku**: Unesite osobne informacije koje su prikazane sa satom.
- **Otključavanje**: Odaberite efekt pri otključavanju zaslona.
- **Upute**: Postavite uređaj za prikazivanje teksta pomoći na zaključanom zaslonu.

Poziv

Prilagodite postavke funkcija poziva.

- **Postavi poruke za odbijanje poziva**: Dodajte ili uredite poruke poslate pri odbijanju poziva.
- **Preuzimanje/prekidanje poziva**:
  - **Pritiskanje početne tipke**: Podesite uređaj za preuzimanje dolaznog poziva kad pritisnete gumb za početni zaslon.
  - **Pritisk. tipke uključ.**: Podesite uređaj za prekidanje poziva prilikom pritiska na gumb za uključivanje.

- **Dodatne postavke**:
  - **ID pozivatelja**: Prikažite ID pozivatelja drugim sugovornicima za odlazne pozive.
  - **Prosljeđivanje poziva**: Preusmjerite dolazne pozive na drugi broj.
  - **Auto. pozivni broj**: Podesite uređaj za automatsko umetanje oznake (pozivni broj ili broj države) prije telefonskog broja.
  - **Zabrana poziva**: Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
  - **Poziv na čekanju**: Dozvolite obavijesti za dolazni poziv kada je poziv u tijeku.
  - **FDN brojevi**: Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada sa FDN radi ograničenja poziva na brojeve sa FDN popisa. Unesite PIN2 dobiven sa SIM ili USIM karticom.
- **Tonovi zvona i tipkovnice**:
  - **Tonovi zvona**: Dodajte ili odaberite zvuk zvona za dolazne pozive.
  - **Vibrira dok zvoni**: Postavite uređaj da vibrira i reproducira zvuk zvona za dolazne pozive.
  - **Ton tipkovnice za biranje**: Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodirivanju gumba na tipkovnici.
- **Sakrij moj videozapis**: Odabir slike koja će se prikazati sugovorniku.
- **Govorna pošta** (modeli s dvije SIM kartice):
  - **Govorna pošta**: Odaberite ili postavite pružatelja usluge govorne pošte.
  - **Postavke glasovne pošte**: Unesite broj za pristupanje usluzi govorne pošte. Ovaj broj možete dobiti od pružatelja usluge.
- **Govorna pošta** (modeli s jednom SIM karticom): Odaberite ili postavite pružatelja usluge govorne pošte.
- **Postavke glasovne pošte** (modeli s jednom SIM karticom): Unesite broj za pristupanje usluzi govorne pošte. Ovaj broj možete dobiti od pružatelja usluge.

Upravljanje aplikacijama

Prikažite i upravljajte aplikacijama na uređaju.

OSOBNO

Dodaj račun

Dodavanje računa e-pošte ili SNS-a.

Sigurnosno kopiranje i poništavanje

Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.

- **Pokreni sigurnosnu kopiju**: Postavite uređaj da napravi sigurnosnu kopiju postavki i podataka aplikacija na Google poslužitelj.
- **Sigurnosno kopiranje računa**: Podesite ili uredite vaš Google sigurnosni račun.
- **Auto. vraćanje sigurnosne kopije**: Postavite uređaj za vraćanje postavki i podataka aplikacija kada se aplikacije ponovno instaliraju na uređaj.
- **Vraćanje tvorničkih postavki**: Ovo će vratiti postavke na tvornički zadane vrijednosti i obrisati sve podatke.

Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne značajke za osobe s određenim tjelesnim invaliditetom. Pristupite i aktivirajte sljedeće postavke za poboljšanje dostupnosti uređaja.

- **Izravan pristup**: Postavite uređaj da aktivira ili deaktivira TalkBack kad tri puta pritisnete gumb za početni zaslon.
- **Preuzimanje/prekidanje poziva**:
  - **Pritiskanje početne tipke**: Podesite uređaj za preuzimanje dolaznog poziva kad pritisnete gumb za početni zaslon.
  - **Pritisk. tipke uključ.**: Podesite uređaj za prekidanje poziva prilikom pritiska na gumb za uključivanje.
- **Način rada jednim dodirom**: Podesite uređaj za upravljanje dolaznim pozivima ili obavijestima dodirom na gumb umjesto povlačenjem gumba.
- **USLUGE**: Prikaz usluga pristupačnosti instaliranih na uređaju.
- **TalkBack**: Aktiviranje funkcije Talkback, koja osigurava glasovni odaziv.
- **Izgovaranje šifri**: Postavite uređaj za glasno čitanje šifri koje unosite preko aplikacije Talkback.
- **Veličina slova**: Promjena veličine slova.
- **Negativne boje**: Zamijenite boje zaslona da biste poboljšali vidljivost.

- **Pokreti za povećanje**: Postavite uređaj za uvećanje ili umanjenje prikaza pokretima prstiju.
- **Prečac dostupnosti**: Podesite uređaj na aktiviranje Talkback aplikacije kada pritisnete i držite gumb za uključivanje, a zatim dodirnete i držite zaslon s dva prsta.
- **Opc. pret. teksta u govor**:
  - **PREFERIRANI TTS SUSTAV**: Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki sustava glasovne sinteze, dodirnite .
  - **Brzina govora**: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
  - **Slušaj primjer**: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
  - **Status zadanog jezika**: Prikaz statusa zadanog jezika za funkciju pretvaranja teksta u govor.
- **Bljeskajuća obavijest**: Postavite bljeskalicu da treperi kada imate dolazne pozive, nove poruke ili obavijesti.
- **Isključi sve zvukove**: Isključite sve zvukove uređaja.
- **Google podnaslovi (CC)**: Podesite uređaj za prikaz teksta podnaslova na sadržaju koji podržava Google te za promjenu postavki teksta podnaslova.
- **Mono zvuk**: Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka na jednoj slušalici.
- **Korekcija zvuka**: Podesite balans zvuka pri korištenju dvostrukih slušalica.
- **Dodir i držanje**: Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.
- **Kontrola interakcije**: Aktiviranje načina kontrole interakcije za ograničavanje reagiranja uređaja na unose u neku aplikaciju.

SISTEM

Prilagođavanje postavki sigurnosti i ostalih opcija.

Jezik i unos

Izmijeni postavke za tekstualni unos. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom jeziku.

Jezik

Odaberite jezik zaslona za sve izbornike i aplikacije.

Zadano

Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.

Samsung tipkovnica

Za promjenu postavki Samsung tipkovnice, dodirnite ⚙.

Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.

- **Odaberite jezike unosa**: Odabir jezika za unos teksta.
- **Predviđanje teksta**: Aktiviranje načina prediktivnog teksta za predviđanje riječi na osnovu vašeg unosa i prijedloga riječi. Možete i prilagoditi postavke predviđanja riječi.
- **Automatska zamjena**: Podesite uređaj da automatski ispravlja pogrešno napisane ili nepotpune riječi tako što ćete dodirnuti razmaknicu ili znak interpunkcije.
- **Auto. veliko početno slovo**: Podesite uređaj za automatsko pisanje prvog velikog slova nakon završnog znaka interpunkcije, kao što je točka, znak pitanja ili znak uzvika.
- **Automatski razmak**: Podesite uređaj za automatsko umetanje razmaka između riječi.
- **Auto. interpunkcija**: Podesite uređaj za umetanje točke kada dva puta dodirnete razmaknicu.
- **Klizanje tipkovnice**: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju za način unosa teksta pokretom ruke preko tipkovnice. Prebacite se iz jednog u drugi način unosa kretanjem lijevo ili desno po tipkovnici.
- **Zvuk**: Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodiru tipke.
- **Prikaz znakova**: Postavite uređaj za prikaz velike slike svakog unesenog znaka.
- **Poništi postavke**: Resetirajte postavke Samsung tipkovnice.

Google unos teksta govorom

Za promjenu postavki glasovnog unosa, dodirnite ⚙.

- **Jezici**: Odaberite jezike unosa za unos teksta.
- **Govorni izlaz**: Postavite uređaj da osigura glasovni odziv kako bi vas obavijestio o trenutnoj akciji.
- **Otkrivanje za "Ok Google"**: Podesite uređaj za početak prepoznavanje glasa kada izgovorite naredbu aktiviranja tijekom upotrebe aplikacije pretrage.

Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Izvanmrežno prepoznavanje govora**: Preuzmite i instalirajte jezične podatke za unos glasom izvan mreže.
- **Blokiraj uvredljiv govor**: Postavite uređaj za sprječavanje prepoznavanja uvredljivih riječi u glasovnom unosu.
- **Bluetooth slušalice**: Podesite uređaj da dozvoli glasovno traženje putem Bluetooth slušalice kada je spojena na uređaj.

Glas. pretraživanje

- **Jezici**: Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
- **Govorni izlaz**: Postavite uređaj da osigura glasovni odziv kako bi vas obavijestio o trenutnoj akciji.
- **Otkrivanje za "Ok Google"**: Podesite uređaj za početak prepoznavanje glasa kada izgovorite naredbu aktiviranja tijekom upotrebe aplikacije pretrage.

Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Izvanmrežno prepoznavanje govora**: Preuzmite i instalirajte jezične podatke za unos glasom izvan mreže.
- **Blokiraj uvredljiv govor**: Sakrijte uvredljive riječi iz rezultata glasovnog pretraživanja.
- **Bluetooth slušalice**: Podesite uređaj da dozvoli glasovno traženje putem Bluetooth slušalice kada je spojena na uređaj.

Opc. pret. teksta u govor

- **PREFERIRANI TTS SUSTAV**: Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki sustava glasovne sinteze, dodirnite .
- **Brzina govora**: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
- **Slušaj primjer**: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
- **Status zadanog jezika**: Prikaz statusa zadanog jezika za funkciju pretvaranja teksta u govor.

Brzina pokazivača

Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu podlogu koji su povezani s uređajem.

Datum i vrijeme

Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu uređaja.

Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke vremena i datuma.

- **Auto. datum i vrijeme**: Automatski ažurirajte vrijeme i datum prilikom kretanja kroz vremenske zone.
- **Postavi datum**: Ručno postavljanje trenutnog datuma.
- **Postavi vrijeme**: Ručno postavljanje trenutnog vremena.
- **Auto. vremenska zona**: Postavite uređaj za prijem informacija o vremenskoj zoni sa mreže prilikom kretanja kroz vremenske zone.
- **Odabir vremenske zone**: Postavite matičnu vremensku zonu.
- **Upotreba formata 24 sata**: Prikaz vremena u 24-satnom formatu.
- **Odabir formata datuma**: Odaberite format datuma.

Maksimalna štednja baterije

Produživanje vremena u modu pripravnosti i smanjenje potrošnje baterije prikazivanjem jednostavnijeg prikaza i dozvoljavanje ograničenog pristupa aplikaciji.

Procijenjeno maksimalno vrijeme pripravnosti je preostalo vrijeme prije nego što se baterija potpuno isprazni kada se uređaj ne koristi. Vrijeme pripravnosti može se razlikovati ovisno o postavkama uređaja i uvjetima rada vašeg uređaja.

Baterija

Prikažite količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.

- **Prikaz postotka baterije**: Postavite uređaj za prikazivanje preostalog kapaciteta baterije.

Spremanje

Pregledajte informacije o memoriji uređaja, kao i o memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.

Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi podaci koji se nalaze na njoj.

Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Raspoloživi kapacitet može se promijeniti kada nadogradite uređaj.

Sigurnost

Promijenite postavke za osiguranje uređaja i SIM ili USIM karticu.

- **Administratori uređaja**: Pregled administratora uređaja instaliranih na uređaju. Možete dopustiti administratorima uređaja da primjenjuju nova pravila na uređaj.
- **Nepoznati izvori**: Podesite uređaj tako da dozvoli instalaciju aplikacija s nepoznatih izvora.
- **Provjeri aplikacije**: Postavite da biste omogućili da Google provjerava aplikaciju na štetno ponašanje prije njenog instaliranja.
- **Šifriraj uređaj**: Postavite šifru za šifriranje podataka spremljenih na uređaju. Morate unijeti šifru svaki put kada uključite uređaj.

Napunite bateriju prije nego što omogućite ovu postavku jer šifriranje podataka može potrajati više od sat vremena.

- **Šifriraj vanjsku SD karticu**: Postavite uređaj za šifriranje svih datoteka na memorijskoj kartici.

Ako uređaj vratite na tvorničke postavke kada je ova postavka omogućena, uređaj neće moći pročitati vaše šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije resetiranja uređaja.

- **Daljinske kontrole**: Postavite uređaj da dozvoli upravljanje vašim izgubljenim ili ukradenim uređajem daljinskim putem preko interneta. Za uporabu ove značajke morate se prijaviti na svoj Samsung račun.
  - **REGISTRACIJA RAČUNA**: Dodavanje ili pregledanje Samsung računa.
  - **Koristi bežične mreže**: Postavite uređaj da omogući prikupljanje podataka o lokaciji ili određivanje lokacije vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi ili mobilne mreže.

- **Upozorenje o SIM promjeni**: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije "Pronađi moj mobilni" koja pomaže u lociranju uređaja kada je izgubljen ili ukraden.
- **Idi na Internet stranicu**: Pristup internetskoj stranici Find my mobile (*findmymobile.samsung.com*). Izgubljeni ili ukradeni uređaj možete pratiti i kontrolirati putem internetskih stranica "Pronađi moj mobitel".
- **Postavite SIM zaključavanje**:
  - **Zaključaj SIM**: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije zaključavanja PIN-a kako bi se PIN morao unijeti prije korištenja uređaja.
  - **Promijeni SIM PIN**: Promjena PIN-a korištenog za pristupanje podatcima na SIM ili USIM kartici.
- **Učini šifre vidljivima**: Postavite uređaj za prikaz šifri redoslijedom kojim su unijete.
- **Sigurnosna aktualizacija**:
  - **Automatska aktualizacija**: Podesite uređaj na automatsko provjeravanje i preuzimanje ažuriranja sigurnosti.
  - **Preporučene mreže**: Odabiranje tipa mrežnog povezivanja koju želite provjeriti i automatsko preuzimanje ažuriranja sigurnosti.
  - **Provjeri aktualiziranja**: Provjeravanje sigurnosnih ažuriranja.
- **Vrsta memorije**: Podesite tip pohrane za datoteke certifikata.
- **Pouzdani podaci**: Koristite certifikate i vjerodajnice da biste omogućili sigurnu uporabu različitih aplikacija.
- **Instaliraj s memorije uređaja**: Instalirajte šifrirane certifikate spremljene u lokacijama pohrane.
- **Obriši podatke za prijavu**: Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i resetirajte šifru.

O uređaju

Pristupanje informacijama o uređaju, uređivanje naziva uređaja ili ažuriranje softvera uređaja.

Postavke usluge Google

Ovu aplikaciju koristite za konfiguriranje postavki nekih funkcija koje omogućuje Google.

Dodirnite **Postavke usluge Google** na zaslonu aplikacija.

Rješavanje problema

Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.

Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu unosa određenih šifri:

- Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja aktivirana, morate unijeti šifru koju ste postavili za uređaj.
- PIN: Kada uređaj koristite prvi put ili kada je aktivirano unošenje PIN broja, morate unijeti PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika Zaključaj SIM.
- PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično zbog toga što je PIN nekoliko puta unijet pogrešno. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
- PIN2: Kada pristupate izborniku za koji se zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.

Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge

- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu pojaviti poruke o grešci.
- Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Za više informacija kontaktirajte pružatelja usluga.

Uređaj se ne uključuje

- Ako je baterija potpuno ispražnjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite bateriju prije uključivanja uređaja.
- Možda baterija nije ispravno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
- Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo umetnite bateriju.

Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno

- Ako na zaslon osjetljiv na dodir pričvrstite zaštitni poklopac ili dodatke u tom slučaju zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako zaslon dodirujete sa oštrim predmetom ili vrhovima prstiju u tom slučaju zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
- U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
- Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
- Provjerite je li vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.

Vaš uređaj se zamrzava ili ima kritičnu grešku

Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti aplikaciju ili ponovo umetnuti bateriju te uključiti uređaj za vraćanje njegovih funkcionalnosti. Ako se vaš uređaj zamrzava ili ne reagira, za ponovo pokretanje pritisnite i držite gumb za uključivanje duže od 7 sekundi.

Ako ovo ne riješi problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki. Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Sigurnosno kopiranje i poništavanje** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **Vraćanje uređaja** → **Obriši sve**. Ne zaboravite prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.

Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.

Pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.

Drugi vas ne čuju tijekom poziva

- Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
- Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.

Jeka zvukova tijekom poziva

Podesite glasnoću pritiskom na gumb glasnoća ili se premjestite na drugu lokaciju.

Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako loša

- Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
- Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.

Ikona baterije je prazna

Vaša baterija je gotovo prazna. Napunite ili zamijenite bateriju.

Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)

- Provjerite je li punjač ispravno spojen.
- Ako je priključak za bateriju onečišćen, baterija se možda neće moći ispravno napuniti ili se uređaj može isključiti. Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo pokušajte napuniti bateriju.
- Baterije u nekim uređajima ne može zamijeniti korisnik. Za izmjenu baterije posjetite servisni centar tvrtke Samsung.

Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena

- Ako bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se smanjiti njena iskoristivost.
- Potrošnja baterije se povećava ako koristite funkcije razmijene poruka ili neke aplikacije, poput igrica ili interneta.
- Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.

Vaš uređaj je vruć na dodir

Kad koristite aplikacije koje zahtijevaju jače napajanje ili kad ih koristite duže vrijeme, vaš uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.

Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci

Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog memorijskog prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci, pokušajte sljedeće:

- Napunite bateriju ili zamijenite bateriju s onom koja je napunjena.
- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.

Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza

- Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama fotografiranja.
- Ako snimate fotografije u tamni, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama se može pojaviti šum ili slike mogu biti ne fokusirane.

Prilikom otvaranja multimedijskih datoteka javlja se poruka o grešci

Ako primate poruke o grešci ili ako se prilikom otvaranja multimedijske datoteke on ne mogu reproducirati, pokušajte sljedeće:

- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava (DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za reprodukciju datoteke.
- Pripazite jesu li formati datoteka podržani na uređaju. Ako format datoteke nije podržan, poput DivX ili AC3 formata, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Za potvrdu formata datoteka koje vaš uređaj podržava posjetite *www.samsung.com*.

- Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i videozapisi snimljenim drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
- Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
- Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth raspona (10 m).

Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.

Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo

- Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
- Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.
- Ako upotrebljavate Windows XP, provjerite je li na vašem računalu instaliran Windows XP Service Pack 3 ili novija verzija.
- Provjerite je li na vašem računalu instaliran Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili novija verzija.

Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju

GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.

Izgubljeni su podaci pohranjeni na uređaju

Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. U protivnom, nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak podataka pohranjenih na uređaju.

Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja

- Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija dijelova.
- Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.

Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja u ovisnosti o području pružatelja usluga ili verziji softvera te su podložni izmjeni bez prethodne najave.

www.samsung.com Croatian. 12/2014. Rev.1.0